



SM-T900

# Navodila za uporabo

# Več o teh navodilih

Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo ponudniki storitev ali operaterji in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko opremo in ponudnika storitev.
- Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.

- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

## Ikone z navodili



**Pozor:** okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih



**Previdno:** okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo



**Opomba:** opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

## Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

## Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke Združenja Wi-Fi.
- Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.



# Vsebina

## Uvod

- 7 Postavitev naprave
- 8 Tipke
- 9 Vsebina paketa
- 10 Polnjenje baterije
- 12 Vstavljanje pomnilniške kartice
- 14 Vklop ali izklop naprave
- 15 Držanje naprave
- 15 Zaklep in odklep naprave
- 15 Prilagoditev glasnosti
- 15 Preklop v tihi način

## Osnove

- 16 Indikatorske ikone
- 17 Uporaba zaslona na dotik
- 20 Nadzorni gibi
- 22 Gibi z dlanjo
- 23 Samsung pametni premor
- 23 Uporaba več oken
- 29 Obvestila
- 30 Domači zaslon
- 36 Zaslon aplikacij
- 37 Uporaba aplikacij
- 38 Pomoč
- 38 Vnos besedila
- 40 Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

- 42 Nastavitev računov
- 42 Namestitev uporabniških profilov
- 43 Prenašanje datotek
- 45 Zaščita naprave
- 46 Nadgradnja naprave

## Komunikacija

- 48 Stiki
- 52 E-pošta
- 54 Google Mail
- 56 Hangouts
- 56 Google+
- 57 Fotografije
- 57 Twitter

## Splet in omrežje

- 58 Internet
- 59 Chrome
- 60 Bluetooth
- 61 Screen Mirroring
- 62 e-Meeting
- 68 WebEx
- 75 Remote PC
- 81 SideSync 3.0
- 87 WatchON

## Mediji

- 88 Glasba
- 90 Fotoaparar
- 97 Galerija
- 101 Video
- 102 YouTube
- 103 Flipboard
- 103 Businessweek+
- 103 NYTimes
- 104 SketchBook for Galaxy

## Aplikacije in medijske trgovine

- 105 Trgovina Play
- 106 Samsung Apps
- 106 Knjige Play
- 107 Play Movies
- 107 Glasba Play
- 107 Igre Play
- 107 Kiosk Play

## Pripomočki

- 108 S Note
- 113 S Planner
- 115 Dropbox
- 115 Cloud
- 116 Drive
- 116 Hancorn Viewer
- 119 Budilka
- 120 Svetovna ura
- 121 Kalkulator
- 121 S Voice

- 122 S Finder
- 122 Google
- 123 Glasovno iskanje
- 123 Moje datoteke
- 125 Prenosi
- 126 Evernote
- 126 KNOX

## Potovanja in lokalno

- 127 Zemljevid

## Nastavitve


- 128 Več o nastavitvah
- 128 Povezave
- 131 Naprava
- 136 Upravlj.
- 140 Splošno
- 143 Nastavitve za Google

## Dodatek

- 144 Odpravljanje težav
- 149 Odstranjevanje baterije

# Uvod



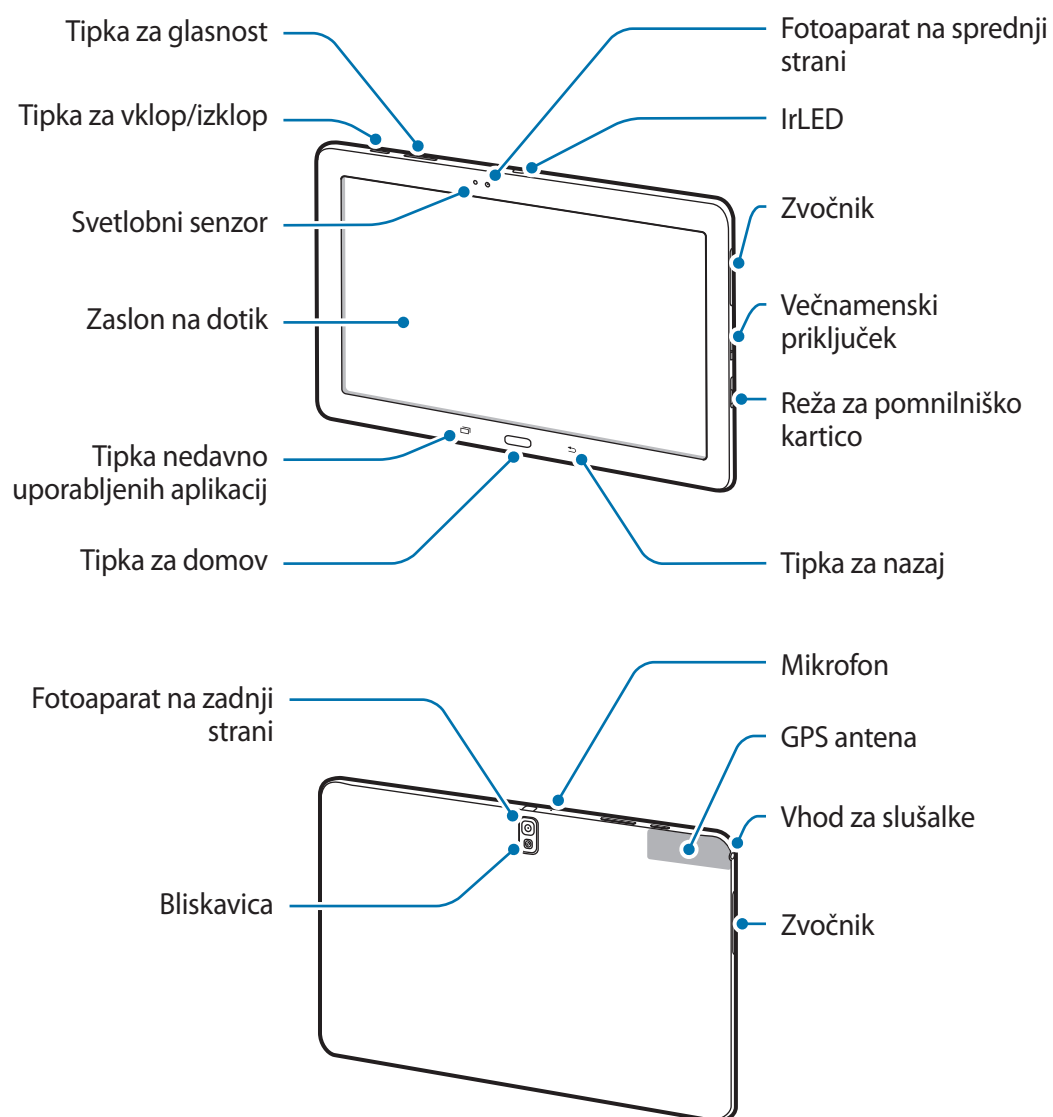


## Postavitev naprave





- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.
- Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

## Tipke

Tipka	Funkcija
 <b>Tipka za vklop/izklop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.</li> <li>• Pritisnite in držite 7 sekund za ponastavitev naprave v primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.</li> <li>• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na dotik izklopi je naprava zaklenjena.</li> </ul>
 <b>Nedavno uporabljene aplikacije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li> <li>• Pritisnite in držite za zagon iskanja z Googlom.</li> </ul>
 <b>Nazaj</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.</li> </ul>
 <b>Glasnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.</li> </ul>

## Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Napravo
- Navodila



- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

## Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite polnilec in napolnite baterijo.




Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni polnilci ali kablji lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškoduje napravo.



- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi polnilca. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

## Polnjenje s polnilcem

USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.

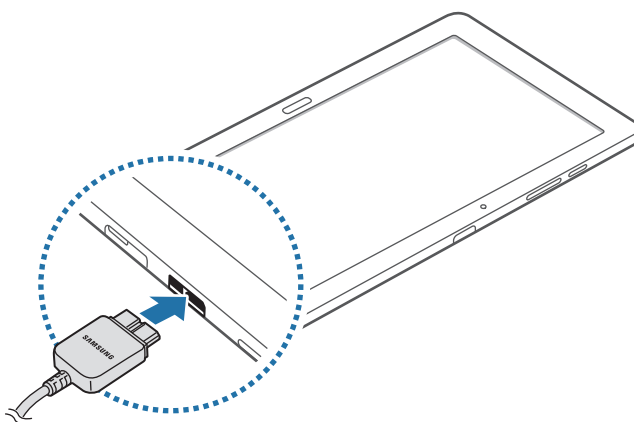

Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.



- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilec iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilcem prinesite v Samsungov servisni center.

Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z naprave in nato še iz električne vtičnice.



Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Polnilec mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

## Kako preveriti stanje polnjenja baterije

Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja baterije:



Polnjenje



V celoti napolnjena

## Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

## Vstavljanje pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.




- Nekaterne pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.



- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **SD Memory card**.




- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
- 3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

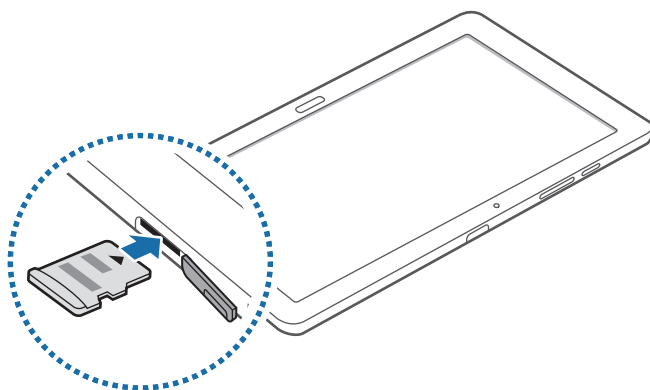

- 4 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Splošno** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

- 1 Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
- 2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprostí, ter jo nato izvlecite iz naprave.
- 3 Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico.



Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Splošno** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.




Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

## Vklop ali izklop naprave

Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitve vaše naprave.

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

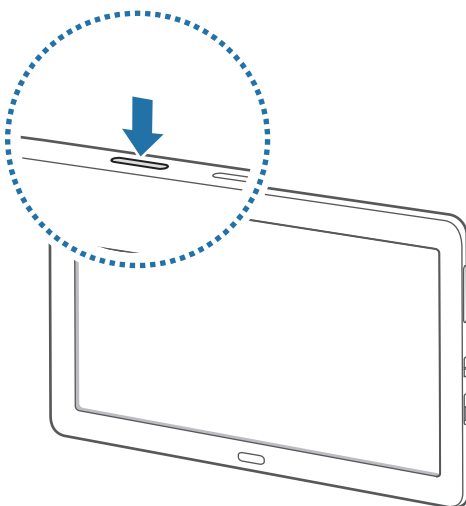

- Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
- Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter pritisnite **Način letenja** za izključitev brezžičnih funkcij.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

## Držanje naprave

Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali praznjenjem baterije.

## Zaklep in odklep naprave

Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželenе uporabe. Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate določen čas.

Za odklep naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko za domov pri izklopljenem zaslonu na dotik, pritisnite kjerkoli na zaslonu na dotik in nato povlecite prst v katerokoli smer.

## Prilagoditev glasnosti

Pritisnite tipko za glasnost levo ali desno za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.

## Preklop v tihi način













Uporabite eno izmed sledečih metod:

- Pritisnite in zadržite tipko za glasnosti v levo, da vključite tihi način.
- Izmenjujoče pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite **Utišaj** ali **Vibriranje**.
- Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite **Zvok** ali **Vibriranje**.

# Osnove

## Indikatorske ikone

Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Ikona	Pomen
	Povezava z omrežjem Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Funkcija pametnega zaslona je vključena
	Sinhronizirano s spletom
	Povezan z računalnikom
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

## Uporaba zaslona na dotik

S prsti uporabljajte zaslon na dotik.



- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.




- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.

## Poteze s prsti


### Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

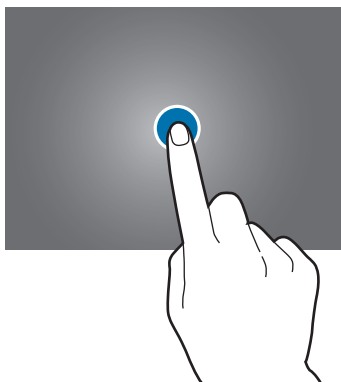


## Pritiskanje in držanje

Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite predmet več kot 2 sekundi.

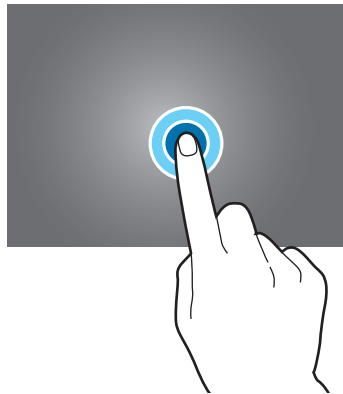


## Vlečenje

Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na želen položaj.

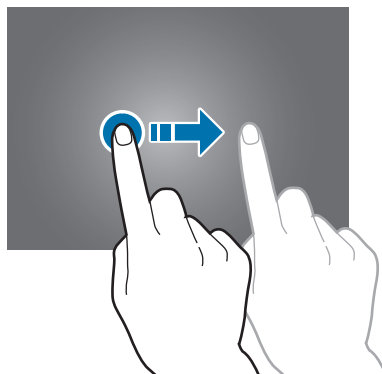


## Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

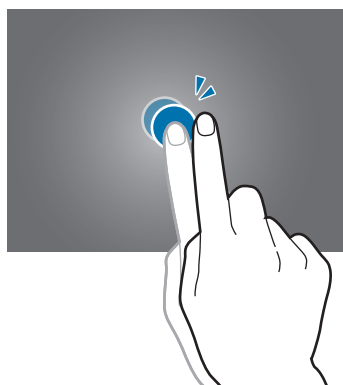


## Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.

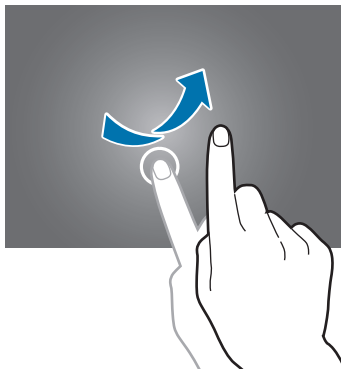


## Stisk

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

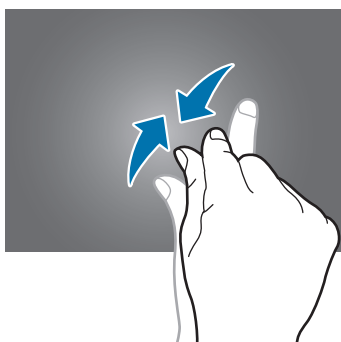

## Nadzorni gibi

Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.


Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravlj.** → **Gibanja**, ter nato povlecite drsnik **Gibanja** v desno.



Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.

## Vrtenje telefona

Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.

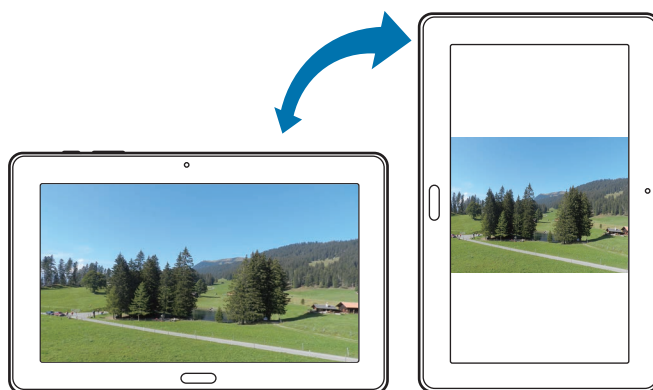

Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro **Vrtenje zaslona**.




- Nekaterе aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
- Nekaterе aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.




## Iskanje s pomočjo premikanja

Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato za iskanje med slikami napravo premaknite v katerokoli smer.

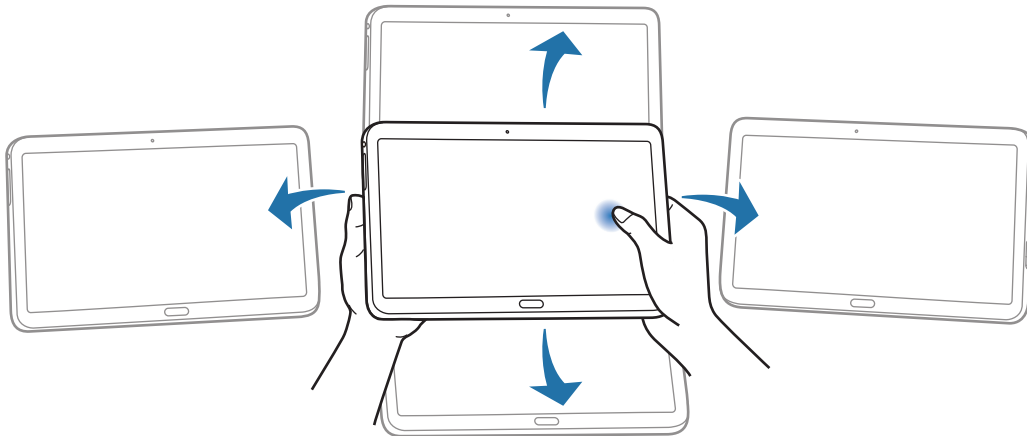


## Nagibanje

Dotaknite in držite dve točki na zaslonu in nato nagnite napravo nazaj ter naprej, če želite povečati ali pomanjšati zaslon.

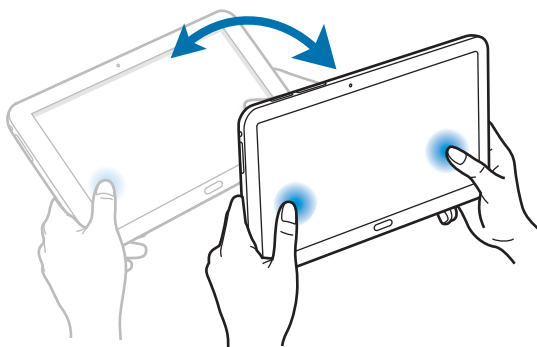


## Gibi z dlanjo

Dotaknite se zaslona in z gibi dlani upravljajte napravo.

Pred uporabo gibov poskrbite, da je funkcija gibanja dlani vključena. Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravlj.** → **Gibanje dlani**, ter nato povlecite drsnik **Gibanje dlani** v desno.


## Poteg

Z dlanjo potegnite preko zaslona ter zajemite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v **Galerija** → **Screenshots**. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

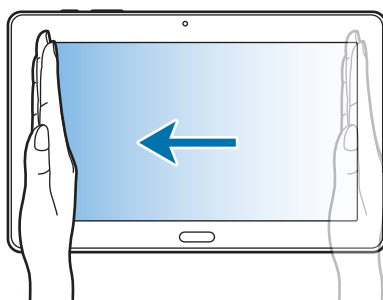

## Pokrivanje

Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija.

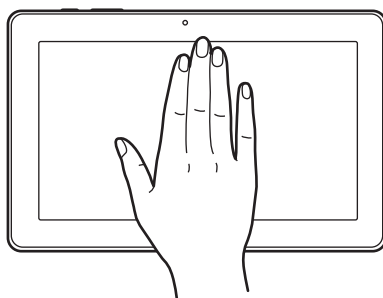


## Samsung pametni premor

Uporabite to funkcijo za začasno zaustavitev videoposnetkov, ko pogledate stran od zaslona.

Na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Upravlj.** → **Pametni zaslon**, ter nato obkljukajte **Pametni premor**.

Med predvajanjem videoposnetka poglejte stran za začasno zaustavitev videoposnetka. Za nadaljevanje predvajanja, ponovno poglejte zaslon.

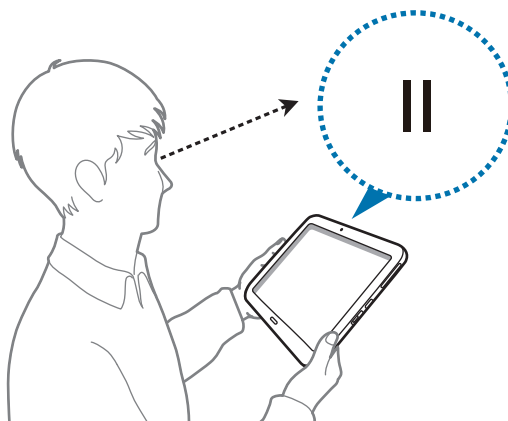


## Uporaba več oken


Uporabite to funkcijo za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.




- Zagnane so lahko samo aplikacije na večfunkcijskem pladnju.
- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za vključitev funkcije več oken, na domačem zaslonu pritisnite  → **Nastavitve** → **Naprava** → **Več oken**, ter nato povlecite drsnik **Več oken** v desno.

Uporabite lahko dva tipa funkcije več oken.

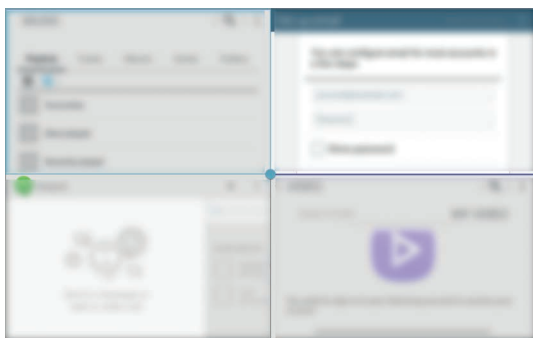

<Ločen prikaz več oken>

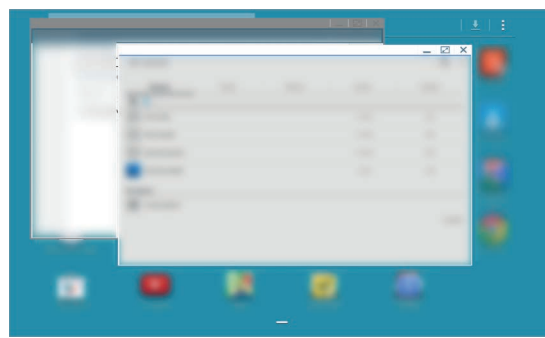

<Pojavni prikaz več oken>

## Uporaba ločenega prikaza več oken

Uporabite to funkcijo za zagon aplikacij v ločenem zaslonu.




Hkrati lahko zaženete do štiri aplikacije na zaslonu.

## Zagon aplikacij v ločenem prikazu več oken


- 1 Povlecite prst od desnega roba zaslona proti sredini zaslona. Prav tako lahko pritisnite in zadržite ↻.

Več okenski pladenj se prikaže na desni strani zaslona.

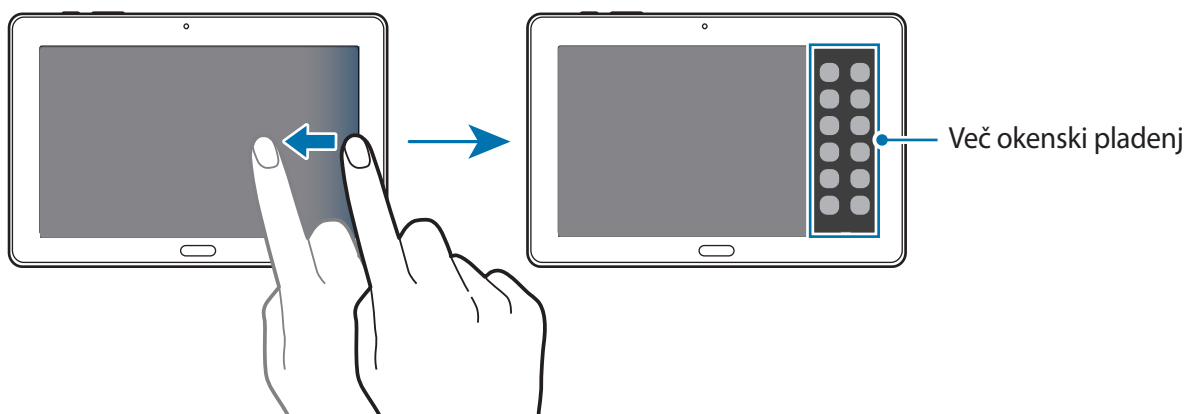


- 2 Pritisnite in zadržite ikono aplikacije na več okenskem pladnju, ter ga nato povlecite na zaslon.

Spustite ikono aplikacije, ko se zaslon obarva modro.

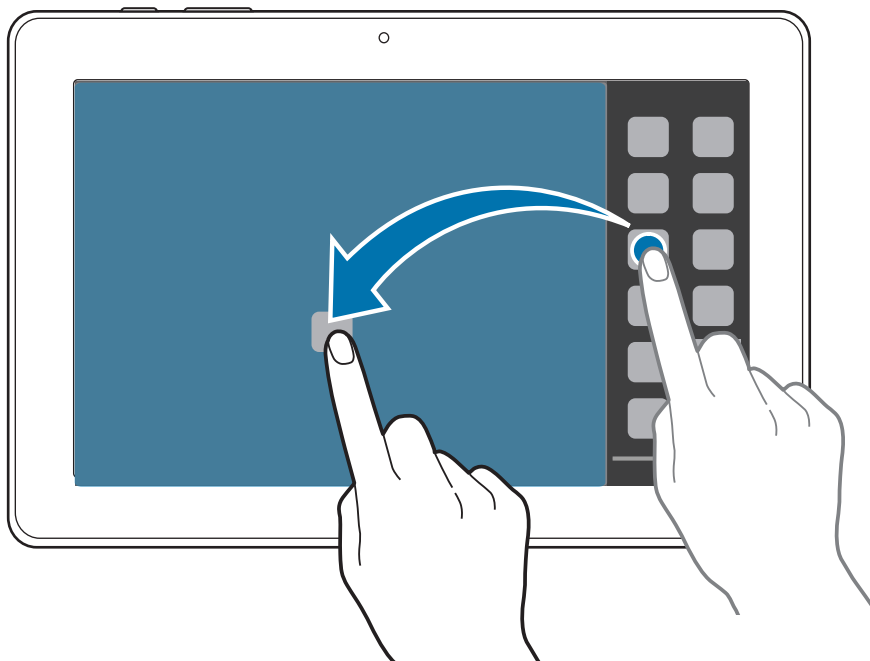

- 3 Pritisnite in zadržite ikono druge aplikacije na več okenskem pladnju, ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.



Isto aplikacijo lahko zaženete v ločenem oknu hkrati. To funkcijo podpirajo samo aplikacije, ki imajo zraven ikone oznako .


## Skupna raba vsebine med aplikacijami

Med aplikacijami lahko preprosto souporabljate vsebino, kot sta na primer **E-pošta** in **Internet**, tako da jih povlečete in spustite.



Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

**1** Zaženite **E-pošta** in **Internet** v ločenem prikazu več oken.

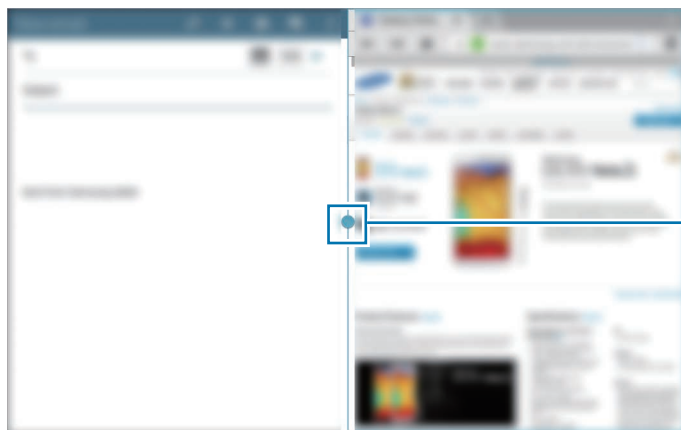

Dostop do več okenskih možnosti


**2** Pritisnite krogec med okni aplikacij, ter nato pritisnite



Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:


- : odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij v ločenem oknu.
- : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
- : souporablajte elemente kot so slike, besedilo ali povezave, med okni aplikacij tako da jih povlečete in spustite.
- : povečajte okno.
- : zaprite aplikacijo.

- 3 Pritisnite in zadržite element v oknu za internet in ga povlecite na mesto v oknu za e-pošto.

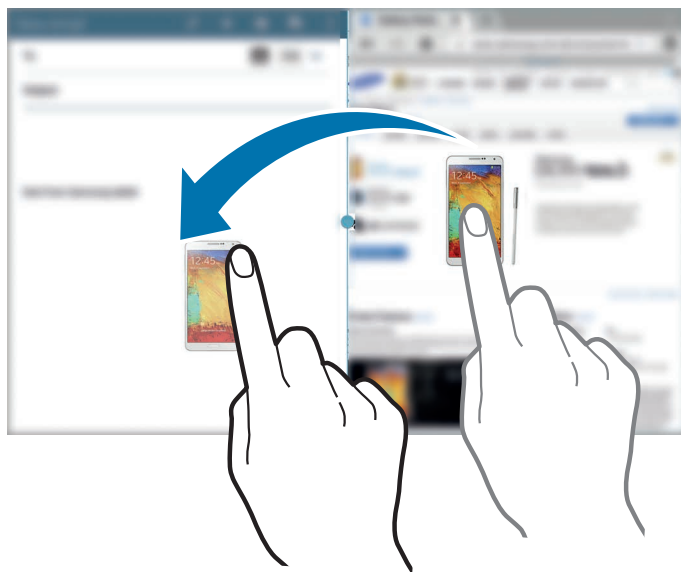

## Ustvarjanje kombinacij več oken

Uporabite to funkcijo, da shranite trenutno zagnane aplikacije v več oknih kot kombinacijo.


- 1 Zagon več aplikacij v ločenem prikazu več oken.
- 2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite  → **Ustvari**.
- 3 Vnesite naslov in pritisnite **V redu**.

Trenutno zagnana kombinacija več oken je dodana na več okenski pladenj.


Da zaženete aplikacije z uporabo shranjene kombinacije, izberite kombinacijo s več okenskega pladnja.

## Uporaba pojavnega prikaza več oken

Uporabite to funkcijo za zagon aplikacij v pojavnih oknih.


- 1 Povlecite prst od desnega roba zaslona proti sredini zaslona. Prav tako lahko pritisnete in zadržite .


Več okenski pladenj se prikaže na desni strani zaslona.

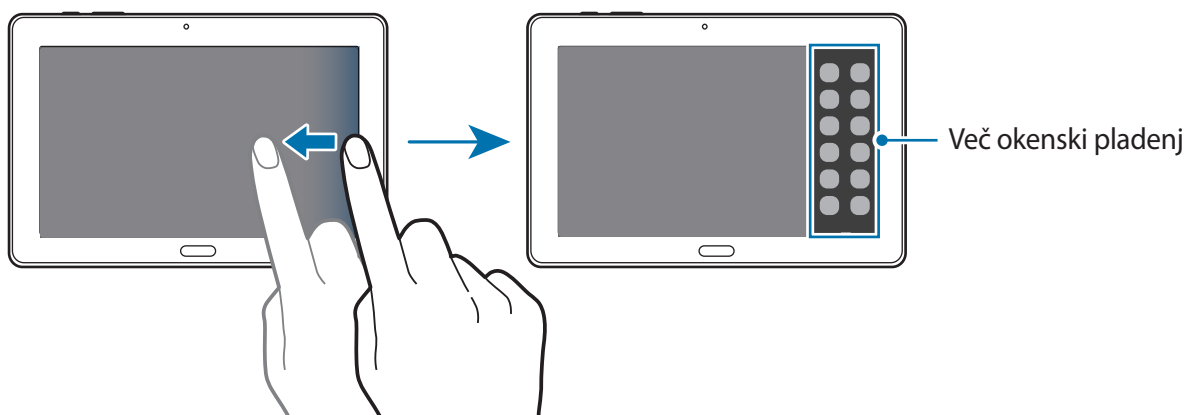

- 2 Pritisnite ikono aplikacije na več okenskem pladnju.

Na zaslonu se prikaže pojavno okno.

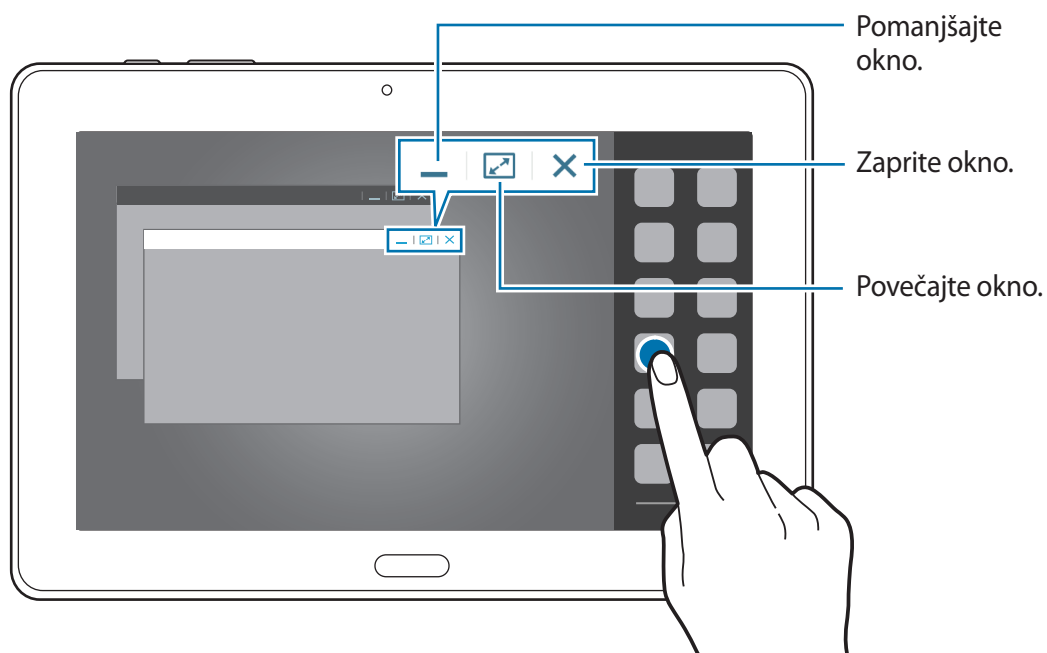


Isto aplikacijo lahko zaženete v več pojavnih oknih hkrati. To funkcijo podpirajo samo aplikacije, ki imajo zraven ikone oznako .



## Obvestila



Obvestilna ikona se pojavi na vrstici stanja na vrhu zaslona, kjer opozarja na nova sporočila, dogodke na koledarju, statusu naprave in več. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite odpreti okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Če želite zapreti okno z obvestili, povlecite navzgor vrstico, ki se nahaja na dnu zaslona.

Na obvestilni plošči si lahko ogledate trenutne nastavitve vaše naprave. Povlecite navzdol z vrstice stanja in nato pritisnite  za uporabo naslednjih možnosti:

- **Wi-Fi:** vklopite ali izklopite Wi-Fi funkcijo.
- **GPS:** vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
- **Zvok:** vklopite ali izklopite tihi način. V tistem načinu lahko vašo napravo nastavite na vibriranje ali jo popolnoma utišate.
- **Vrtenje zaslona:** omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
- **Bluetooth:** vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
- **Način branja:** vključite ali izključite način branja. V načinu branja naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči. Če želite izbrati, katere aplikacije se bodo uporabljale, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaslon** → **Način branja**.
- **Način blokiranja:** vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja bo naprava blokirala obvestila. Če želite izbrati, katera obvestila bodo blokirana, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Način blokiranja**.
- **Varč. z energ.:** vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
- **Več oken:** nastavite uporabo več oken.
- **Screen Mirroring:** vključite ali izključite funkcijo zrcaljenja zaslona.
- **Smart stay:** vključite ali izključite funkcijo Pametna ustavitev.
- **Pametni premor:** vključite ali izključite funkcijo pametnega premora.
- **Sinhron.:** vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- **Način letenja:** vključite ali izključite način letenja.



Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.


Če želite razporediti možnosti na obvestilni plošči, odprite obvestilno ploščo, pritisnite  → , pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.

## Domači zaslon


Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave.

Domači zaslon ima dve različni vrsti plošč. Plošča klasičnega domačega zaslona prikazuje bližnjice do aplikacij in pripomočkov, medtem ko plošča domačega zaslona za vsebino prikazuje pripomočke za vsebino.

Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.

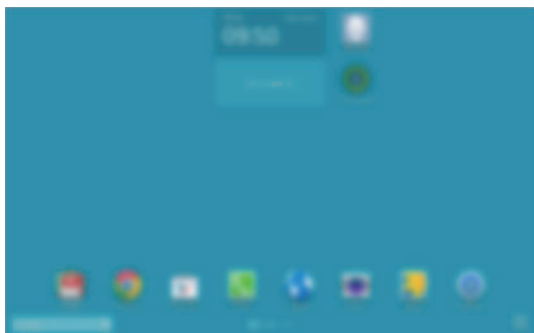


<Klasični domači zaslon>

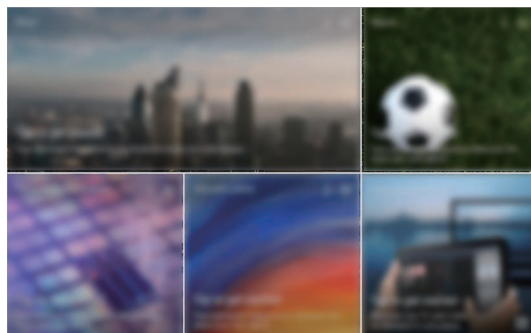


<Domači zaslon za vsebino>

## Ogled vseh aplikacij

Na domačem zaslonu pritisnite  za ogled vseh aplikacij.

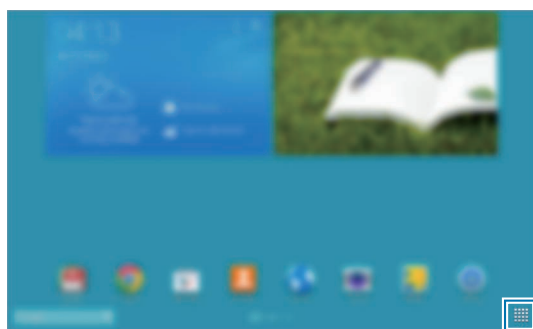


<Domači zaslon>

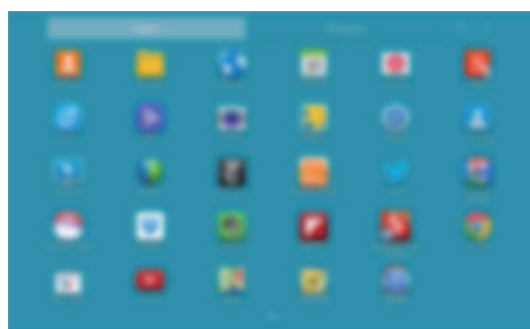

<Zaslon aplikacij>

Za vrnitev na domači zaslon pritisnite tipko za domov.

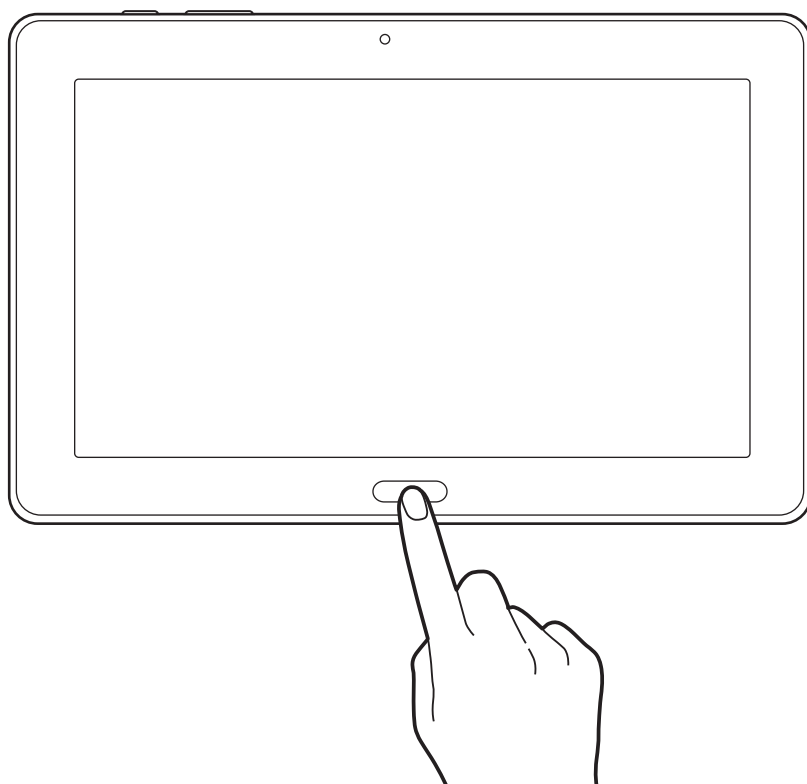


## Uporaba klasičnega domačega zaslona

Klasični domači zaslon prikazuje indikatorske ikone, pripomočke, bližnjice do aplikacij in drugo.


### Dodajanje predmeta

- 1 Pritisnite  na domačem zaslonu.
- 2 Pritisnite in zadržite element z zavihka **Aplik.** ali **Pripomočki** in ga povlecite na željeno mesto.

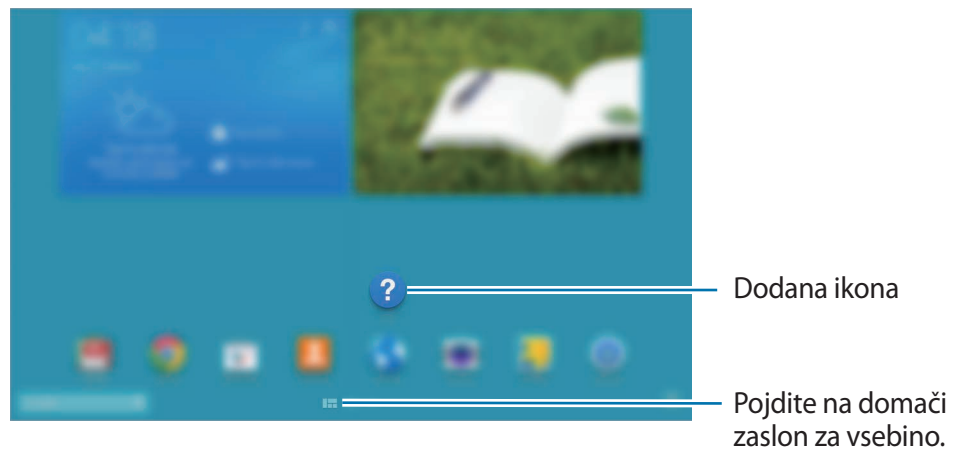

## Dodajanje ali odstranjevanje plošče s klasičnega domačega zaslona

- 1 Uščipnite prste na klasičnem domačem zaslonu.

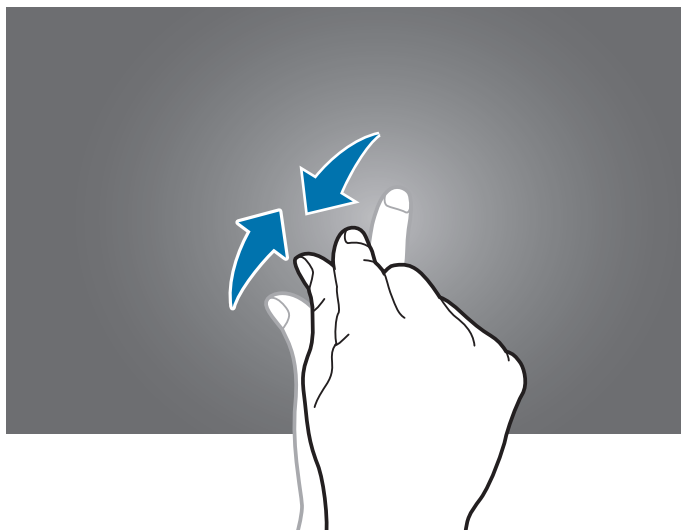

- 2 Pritisnite , da dodate ploščo.

Če želite odstraniti ploščo, pritisnite in pridržite ploščo, ter jo nato povlecite v koš, ki se nahaja na vrhu zaslona.

### Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na klasičnem domačem zaslonu.

Pritisnite in pridržite prazno območje na klasičnem domačem zaslonu, pritisnite **Domači zaslon**, ter nato izberite eno izmed sledečih:

- **Galerija:** ogled fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali prenesene s spleta.
- **Živa ozadja:** oglejte si žive slike.
- **Fotografije:** oglejte si slike v **Fotografije**.
- **Ozadja:** oglejte si slike za ozadje.


Izberite sliko, po potrebi spremenite velikost okvirja in nato nastavite ozadje.


## Uporaba domačega zaslona za vsebino


Domači zaslon za vsebino prikazuje pripomočke za vsebino. Do aplikacije lahko dostopate neposredno z izbiro pripomočka za vsebino na domačem zaslonu za vsebino.

### Dodajanje pripomočka ali plošče

- 1 Uščipnite prste na domačem zaslonu za vsebino.

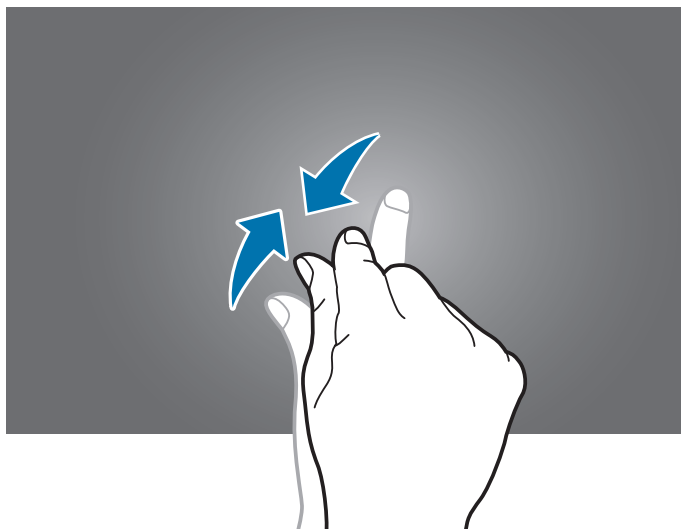

- 2 Na zaslonu pripomočkov izberite ploščo, ki jo želite urejati oz. pritisnite , da ustvarite novo ploščo (1). Izberite pripomočke, ki jih želite dodati na ploščo, s spodnjega dela zaslona (2).

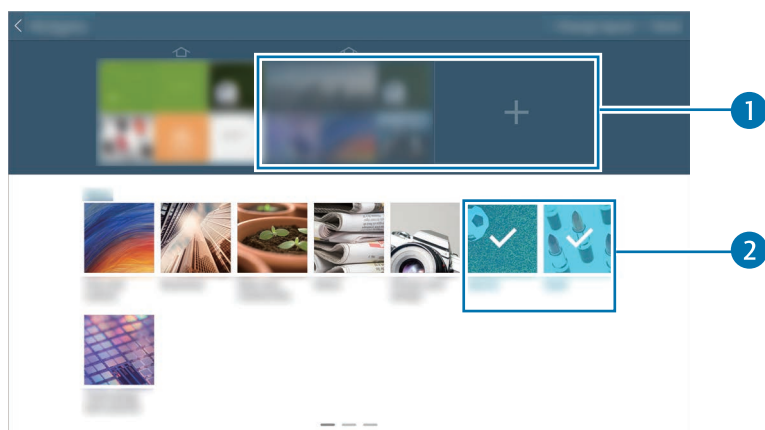


Pomaknite se v levo ali desno na spodnji plošči zaslona za ogled več pripomočkov.

- 3 Pritisnite **Končano**.

## Prilagoditev velikosti pripomočka

- 1 Na domačem zaslonu za vsebino pritisnite in zadržite pripomoček za spremembo njegove velikosti.
- 2 Prilagodite velikost pripomočkov tako, da povlečete okvir okoli njega.

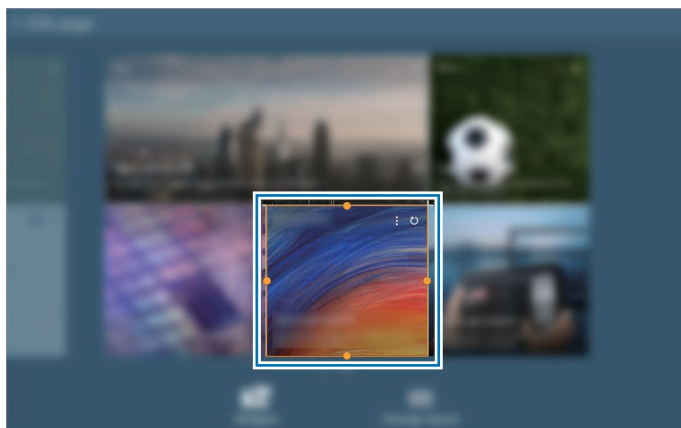

- 3 Pritisnite ↩, da shranite spremembe.

## Odstranite ploščo z domačega zaslona za vsebino

- 1 Uščipnite prste na domačem zaslonu za vsebino.
- 2 Na zaslonu pripomočkov, pritisnite in zadržite ploščo, da jo odstranite.
- 3 Povlecite ploščo v koš na vrhu zaslona.  
Ko se koš obarva z rdečo, spustite ploščo.



Vsaj ena plošča mora ostati na domačem zaslonu za vsebino.

## Zaslon aplikacij


Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene aplikacije.

Na domačem zaslonu pritisnite  da odprete zaslon aplikacij.

Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.


## Razporejanje aplikacij

Ta funkcija je na voljo samo v po meri prilagodljivem pogledu mreže.

Pritisnite  → **Uredi** in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

## Organiziranje map

Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako da bo bolj priročno.

Pritisnite  → **Uredi** in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na **Ustvari mapo**. Vnesite ime mape in pritisnite **V redu**. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato pritisnite **Shrani**, da shranite novo postavitev.

## Razporejanje plošč

Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.

## Nameščanje aplikacij

Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je **Samsung Apps**, za prenos in namestitev aplikacij.

## Odstranjevanje aplikacij


Pritisnite  → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.



Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.



## Onemogočanje aplikacij

Pritisnite  → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij** in izberite aplikacijo, ki jo želite onemogočiti.

Da omogočite aplikacijo, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Upravitelj aplikacij**, pomaknite se na **ONEMOGOČENO.**, izberite aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.



- Preneseni aplikacij in nekaterih privzetih aplikacij, ki so že nameščene na napravi, ne morete onemogočiti.
- Pri uporabi te funkcije onemogočene aplikacije izginejo z zaslona aplikacij, a so še vedno shranjene na napravi.

## Uporaba aplikacij

Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.

### Odpiranje aplikacije

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.



Nekatere aplikacije so združene v mape. Pritisnite mapo in nato pritisnite aplikacijo, ki jo želite odpreti.


### Odpiranje nedavno odprtih aplikacij

Pritisnite , če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

Izberite ikono aplikacije, do katere želite dostopati.

### Zapiranje aplikacije

Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.

Pritisnite  → **Upr. opravil** in nato pritisnite **Konec** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **Zapri vse**. Prav tako lahko pritisnite  → **Zapri vse**.

## Pomoč

Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih nastavitev.

Pritisnite **Pomoč** na zaslonu aplikacij. Izberite kategorijo za ogled namigov.

Za urejanje kategorij po vrstnem redu abecede, pritisnite .

Če želite poiskati ključne besede, pritisnite .

## Vnos besedila

Uporabite tipkovnico Samsung ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.




Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

## Spreminjanje vrste tipkovnice

Pritisnite katerokoli tekstovno polje, odprite ploščo z obvestili, pritisnite **Izberite način vnosa**, ter nato izberite tip tipkovnice za uporabo.

## Uporaba tipkovnice Samsung

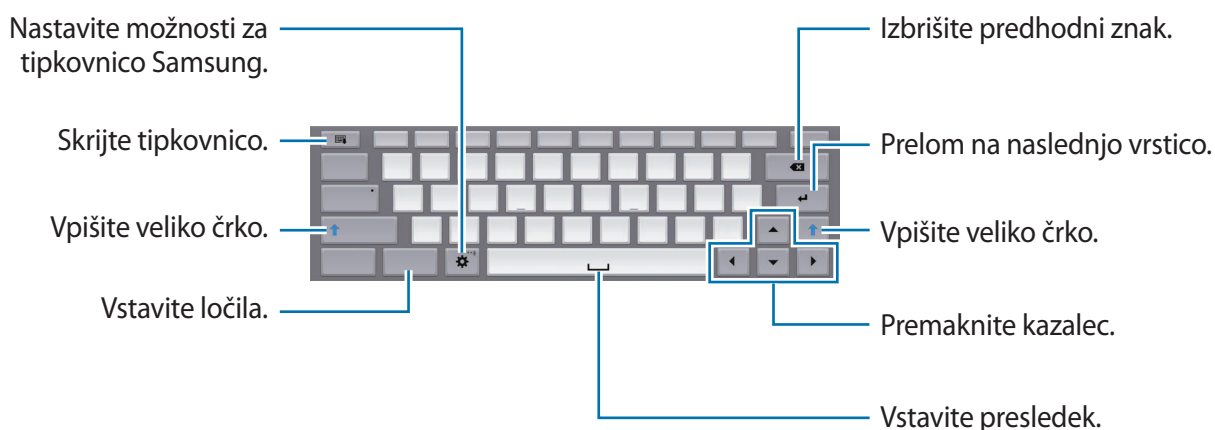

## Vnos velikih črk

Pritisnite **Shift** pred vnosom znaka. Za velike začetnice, pritisnite **Caps lock**.

## Spreminjanje vrste tipkovnice



Pritisnite in zadržite , ter nato pritisnite , da spremenite vrsto tipkovnice.


Na plavajoči tipkovnici pritisnite in zadržite , ter premaknite plavajočo tipkovnico na drugo lokacijo.

## Spreminjanje jezika tipkovnic

Dodajte jezike na tipkovnici, ter nato povlecite tipko preslednice v levo ali desno za izbiro jezika tipkovnice.

## Ročna pisava

Pritisnite in pridržite , pritisnite , nato pa s prstom napišite besedo. Predlagane besede se pojavijo kadar vnesete nekaj znakov. Izberite predlagano besedo.

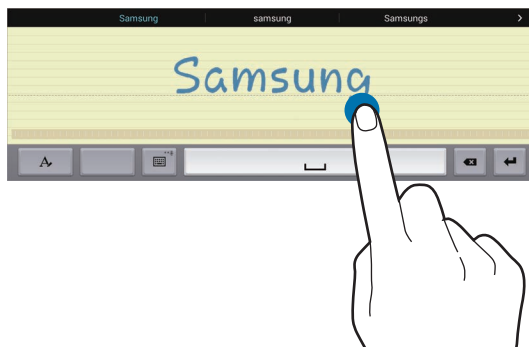

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Vnos besedila s pomočjo glasu

Aktivirajte funkcijo vnos glasu in govorite v mikrofona. Naprava prikaže kar govorite.

Če naprava ne prepozna pravilno vaših besed, izberite podčrtano besedilo in pritisnite alternativno besedo ali frazo iz prikazanega seznama.

Za spremembo jezika ali dodajanje jezikov za prepoznavanje glasu, pritisnite trenutni jezik.

## Kopiranje in lepljenje

Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite  ali , da izberete več ali manj besedila, in nato izberite **Kopiraj**, da kopirate ali **Izreži**, da izrežete. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti besedilo, nato pritisnite **Prilepi**.

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. (str. 128)



Povezava z omrežjem Wi-Fi mora biti aktivna pred uporabo spletnih aplikacij.

## Vklop in izklop omrežja Wi-Fi

Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite **Wi-Fi**.



- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

## Povezovanje na omrežje Wi-Fi

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi** in možnost **Wi-Fi** povlecite v desno.


Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite **Poveži**. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

## Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi**, ki se nahaja na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežja**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite **Poveži**.

## Aktivacija Wi-Fi CERTIFIED Passpoint (Vstopna točka s certifikatom Wi-Fi)

S Passpoint naprava samodejno poišče vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi in se poveže z enim. Če se prestavite v novo območje, se bo povezala z drugim razpoložljivim omrežjem Wi-Fi brez zahteve po geslu.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi** →  → **Napredno**, ter nato povlecite drsnik **Passpoint** v desno.

## Pozabljanje omrežij Wi-Fi

Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežjem, je lahko pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama omrežij in pritisnite **Pozabi**.

## Nastavitve računov

Aplikacije Google, kot je **Trgovina Play**, potrebujejo račun Google in aplikacija **Samsung Apps** potrebuje račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

### Dodajanje računov

Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite Google račun.

Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nato pritisnite **Nov**, da se vpišete ali pritisnite **Obstoječ**, in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite nastavitve računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google račun.


Nastavite tudi Samsung račun.

### Odstranjevanje računov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**, izberite ime računa pod možnostjo **Moji računi**, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite **Odstr. račun**.

## Namestitve uporabniških profilov

Nastavite uporabniške profile in nato izberite enega za odklepanje naprave in uporabo po meri prilagojenih nastavitvev. Z nastavitvijo več uporabniških profilov lahko več uporabnikov souporablja napravo brez da bi vplivali na osebne nastavitve drugih, kot na primer e-poštne račune, nastavitve ozadja in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Uporabniki** →  → **V redu** → **Nastavi zdaj**, ter nato sledite navodilom na zaslonu za nastavitve novega uporabniškega profila. Za dostop do naprave z uporabniškim profilom izberite profil v zgornjem desnem robu zaklenjenega zaslona.

## Prenašanje datotek

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.



Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od različice programske opreme na napravi ali operacijskega sistema na računalniku.

- Glasba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx in ota
- Slika: a-gif, bmp, gif, jpeg, png, wbmp in progresivni jpeg
- Video: mp4, m4v, 3gp, wmv, asf, avi, flv, mkv in webm
- Dokument: txt, rtf, dot, doc, docx, dotx, hwdt, show, pptx, ppt, potx, cell, csv, hcdt, prn, tsv, xls, xlt, xlsb, xlsx, xltm in pdf

Če aplikacije ne morejo predvajati datotek oblike divx ali ac3, namestite aplikacije, ki jih podpirajo.

## Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

### 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.

### 2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

## Povezovanje s programom Windows Media Player

Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen na računalnik.

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.

## Povezovanje kot predstavnostna naprava

- 1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
- 2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.  
Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
- 3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.




## Zaščita naprave

Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.

### Nastavljanje vzorca

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Vzorec**.

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

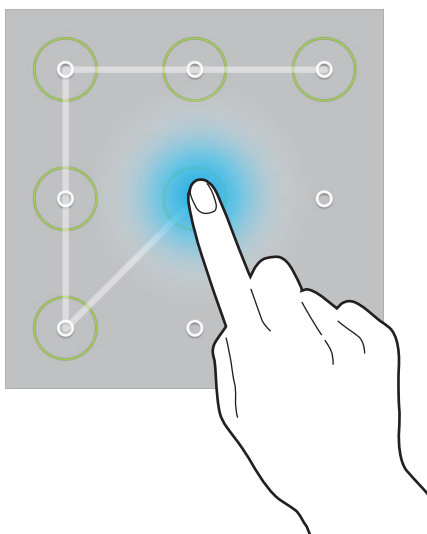

### Nastavljanje kode PIN

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **PIN**.

Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

## Nastavljanje gesla

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Geslo**.

Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

## Odklepanje naprave

Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipka za vklop/izklop ali tipka za domov, in vnesite kodo za odklepanje.



Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

## Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Nadgradnja s programom Samsung Kies

Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.



- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

## Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **O napravi** → **Programska posodobitev** → **Posodobitev**.

# Komunikacija

## Stiki

Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi in drugimi elementi.




Pritisnite **Stiki** na zaslonu aplikacij.

## Upravljanje stikov

Pritisnite **Stiki**.

### Ustvarjanje stika

Pritisnite  in vnesite informacije o stiku.

-  : dodaj sliko.
-  /  : dodaj ali izbriši stik.

### Urejanje stika

Izberite stik, ter nato pritisnite .

### Brisanje stika

Pritisnite .

## Iskanje stikov

Pritisnite **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Uporabite prst na kazalu na levi strani seznama stikov za hitro pomikanje.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- ✉ : sestavite e-sporočilo.

## Prikaz stikov

Pritisnite **Stiki**.


Privzeto naprava prikazuje vse shranjene stike.


Pritisnite  → **Nastavitve** → **Stiki za prikaz**, ter nato izberite lokacijo, kjer ste shranili stike.

## Prestavljanje stikov

Pritisnite **Stiki**.

### Prestavljanje stikov v storitev Google

Pritisnite  → **Združi račune** → **Združi z Računom Google**.

Stiki prestavljeni v imenik Google, se bodo pojavili z  na seznamu stikov.

### Prestavljanje stikov v storitev Samsung

Pritisnite  → **Združi račune** → **Združi z računom Samsung account**.

Stiki prestavljeni v imenik Samsung, se bodo pojavili z  na seznamu stikov.

## Uvoz in izvoz stikov

Pritisnite **Stiki**.


### Uvoz stikov

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost za uvoz.

### Izvoz stikov

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost za izvoz.

### Deljenje stikov

Pritisnite  → **Deli vizitko prek** → **Več stikov**, izberite stike, pritisnite **Končano** in izberite način skupne rabe.

## Priljubljene stiki

Pritisnite **Priljubljene**.

Pritisnite , da dodate stike pod priljubljene.

Pritisnite , ter nato naredite eno izmed sledečega:

- **Iskanje**: iskanje stikov.
- **Odstrani iz priljubljenih**: odstranite stike s priljubljenih.
- **Pogled mreže / Pogled seznama**: ogled stikov v pogledu mreže ali pogledu seznama.
- **Pomoč**: oglejte si pomoč za uporabo stikov.

## Skupine stikov

Pritisnite **Skupine**.

### Ustvarjanje skupine


Pritisnite , nastavite podrobnosti skupine, dodajte stike in nato pritisnite **Shrani**.

### Dodajanje stika v skupino

Izberite skupino in nato pritisnite  → **Dodaj člana**. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**.

### Urejanje skupin

Izberite skupino, pritisnite  ter ukrepajte kot sledi:

- **Iskanje**: iskanje stikov.
- **Izbriši skupine**: izberite skupine dodane s strani uporabnika, in pritisnite **Končano**. Prevzete skupine ne morejo biti izbrisane.
- **Uredi**: spremenite nastavitve skupine.
- **Dodaj člana**: dodajte člana v skupino.
- **Odstrani člana**: odstranite člana iz skupine.
- **Pošlji e-pošto**: pošiljanje e-pošte članom skupine.
- **Spremeni vrstni red**: pritisnite in pridržite  zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na drug položaj, in pritisnite **Končano**.
- **Pomoč**: oglejte si pomoč za uporabo stikov.


### Pošiljanje e-pošte članom skupine

Izberite skupino, pritisnite  → **Pošlji e-pošto**, izberite člane in nato pritisnite **Končano**.

## Vizitka

Pritisnite **Stiki**.

Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.

Pritisnite **Nastavi profil**, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov in poštni naslov, in pritisnite **Shrani**. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave, izberite vizitko in za urejanje pritisnite .

Pritisnite  → **Deli vizitko prek** → **Izbrani stik**, ter nato izberite način skupne rabe.


## E-pošta

Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.



## Nastavitev E-poštних računov

Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite  (za navadne e-poštne račune, kot je Google Mail) ali pritisnite **Ročna namest.** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.


Da nastavite e-poštni račun pritisnite  → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

## Pošiljanje sporočil

Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite . Vnesite prejemnike, osebe, in sporočila, nato pritisnite .

Pritisnite , da dodate prejemnike iz seznama stikov.


Pritisnite **+Jaz**, da dodate sebe kot prejemnika.

Pritisnite  in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke, in drugo.

Pritisnite  → , da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike, lokacijske informacije in drugo.




## Pošiljanje načrtovanih sporočil

Med sestavljanjem sporočila, pritisnite  → **Pošiljanje urnika**. Obkljukajte **Pošiljanje urnika**, nastavite uro in datum, ter nato pritisnite **Končano**. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.




- Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
- Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

## Branje sporočil

Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite .

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

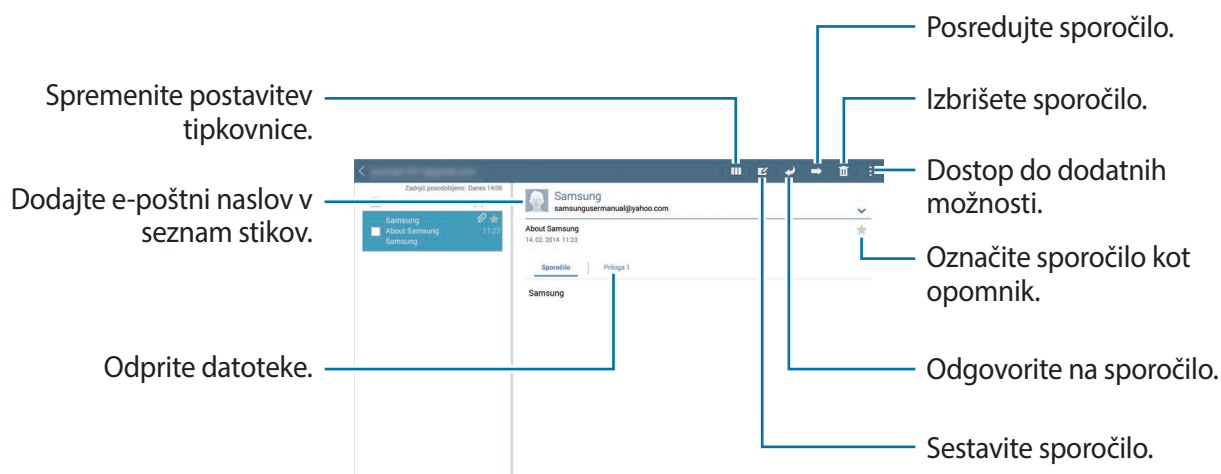

Pritisnite zavihek priponke, da odprete priponke, ter nato pritisnite **Shrani**, da le-to shranite.

## Google Mail

Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.

Pritisnite **Google Mail** na zaslonu aplikacij.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.

## Pošiljanje sporočil

V katerem koli nabiralniku pritisnite , vnesite prejemnike, osebo in sporočilo in pritisnite **POŠLJI**.

Pritisnite  → **Shrani osnutek**, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.

Pritisnite  → **Priloži datoteko**, da dodate slike, videoposnetke, glasbo in drugo.


Pritisnite  → **Zavrzi**, da začnete znova.

Pritisnite  → **Nastavitve**, da spremenite nastavitve Google Mail.

Pritisnite  → **Pošljite povratne informacije**, da posredujete vaša mnenja o razvoju aplikacije.

Pritisnite  → **Pomoč** za dostop do pomoči za Google Mail.

## Branje sporočil

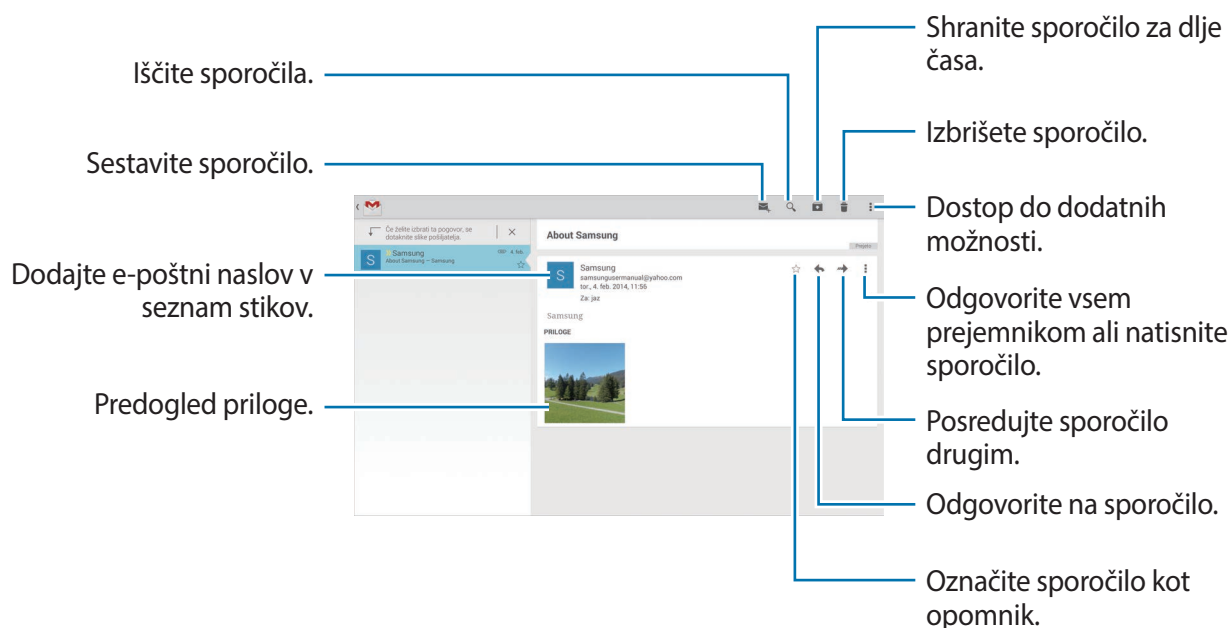

## Oznake

Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z oznakami **Prejeto**.

Izberite oznako v **VSE OZNAKE** za ogled sporočil v drugih oznakah.

Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite **⋮** → **Spreminjanje oznak**, ter nato izberite oznako, ki jo želite dodeliti.

## Hangouts

Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi.

Pritisnite **Hangouts** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za začetek pogovora morate iz seznama prijateljev izbrati prijatelja ali pa vnesti podatke za iskanje, nato pa iz rezultatov izbrati prijatelja.

## Google+


Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.

Pritisnite **Google+** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Vse** za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.

Pritisnite  za uporabo funkcij družabnih omrežij.

## Fotografije

Uporabite to aplikacijo za ogled in skupno rabo slik ali videoposnetkov prek storitev družabnega omrežja Google.

Pritisnite **Fotografije** na zaslonu aplikacij.






Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izberite eno izmed sledečih kategorij:

- **FOTOAPARAT**: oglejte si vse slike ali videoposnetke, ki so vzeti z ali preneseni na napravo.
- **ZANIMIVOSTI**: oglejte si skupine slik ali videoposnetkov po datumu ali albumu. Pritisnite ► za ogled vseh slik ali videoposnetkov v skupini.

Nato izberite sliko ali videoposnetek.

Med ogledom uporabite eno izmed sledečih ikon:

-  : modificirajte sliko.
-  : skupna raba slike ali videoposnetka z drugimi.
-  : izbrišite sliko ali videoposnetek.

## Twitter

Uporabite to aplikacijo in ohranite stik z vašim družabnim omrežjem na Twitterju.

Pritisnite **Twitter** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

# Splet in omrežje


## Internet

Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.


### Ogled spletnih strani

Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite **Pojdi**.

Med ogledovanjem spletne strani pritisnite  za souporabo, shranjevanje ali tiskanje trenutne spletne strani.



Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite polje naslova, ter nato pritisnite ikono iskalnega mehanizma zraven spletnega naslova.

### Odpiranje nove strani

Pritisnite  → **Nov zavihek**.

Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter nato pritisnite naslov, da jo izberete.

### Iskanje po spletu z govorom

Pritisnite polje naslova, nato  → , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.





Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

### Zaznamki

Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite  → .

Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite  in jo izberite.

## Zgodovina

Pritisnite  → **Zgodovina**, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani. Če želite počistiti zgodovino, pritisnite .

## Shranjene strani

Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite  → **Shr. strani**.

## Povezave

Pritisnite in zadržite povezavo na spletnem mestu, da jo odprete v novem oknu, shranite ali kopirate.

Za ogled shranjenih povezav pritisnite **Prenosi**. (str. 125)

## Skupna raba spletnih strani

Za skupno rabo naslova spletne strani z drugimi, pritisnite  → **Souporaba preko**.

Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite **Souporaba preko**.

## Chrome

Uporabite to aplikacijo za iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Pritisnite **Chrome** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Ogled spletnih strani

Pritisnite polje naslova, ter nato vpišite spletni naslov ali kriterij iskanja.

## Odpiranje nove strani

Pritisnite  → **Nov zavih**.

Če želite odpreti drugo spletno stran, se pomaknite levo ali desno v naslovnem polju, ter pritisnite stran, da jo izberete.

## Zaznamki

Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite ☆ → **Shrani**.

Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite ☰ → **Zaznamki**, ter izberite eno.

## Iskanje po spletu z govorom

Pritisnite 🗣️, izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih ključnih besed, ki se prikažejo.

## Sinhronizacija z drugimi napravami

Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke za uporabo s Chromom na drugih napravah, ko ste prijavljeni z istim računom Google.

Za ogled odprtih zavihkov na drugih napravah pritisnite ☰ → **Druge naprave**. Izberite spletno stran, katero želite odpreti.

Za ogled zaznamkov pritisnite **ZAZNAMKI**.

## Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.



- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestopanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejimate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).

Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.


Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth**, ter nato povlecite drsnik **Bluetooth** v desno.



## Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth** → **Iskanje** in navedene so najdene naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.

## Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je **Galerija**. Odprite **Galerija**, izberite sliko, pritisnite  → **Bluetooth**, ter nato izberite eno od naprav Bluetooth. Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi za sprejem slike. Ko druga naprava pošlje podatke, sprejmite zahtevo za pooblastilo Bluetooth s strani druge naprave. Prejete datoteke so shranjene v mapi **Bluetooth**. Če prejmete stik, se ta samodejno shrani na seznam stikov.

## Screen Mirroring

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.



- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekateri datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, odkrivanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Screen Mirroring**, ter nato povlecite drsnik **Screen Mirroring** v desno. Izberite napravo, odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon. Za povezavo z napravo s pomočjo kode PIN, pritisnite in zadržite ime naprave, ter nato vnesite kodo PIN.

## e-Meeting

Uporabite to aplikacijo, če želite gostiti ali se udeležiti elektronskega sestanka. Med sestankom lahko z udeleženci souporabljate datoteke.




Za uporabo te aplikacije, morajo vse naprave, ki jih boste uporabljali za sestanek, povezane z isto dostopno točko.

### Ustvarjanje seje sestanka

Ustvarite sestanek za gostovanje sestanka.


- 1 Pritisnite **e-Meeting** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Ustvari sestanek**.

Ustvarite sejo sestanka.

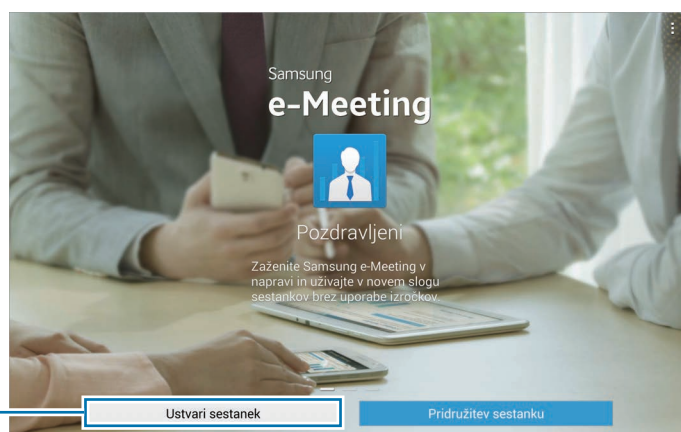

3 Preverite omrežne informacije, ki jih želite souporabljati z drugimi, nastavite podrobnosti sestanka in nato pritisnite **Končano**.

Če želite dodati sestanek, pritisnite **+**.

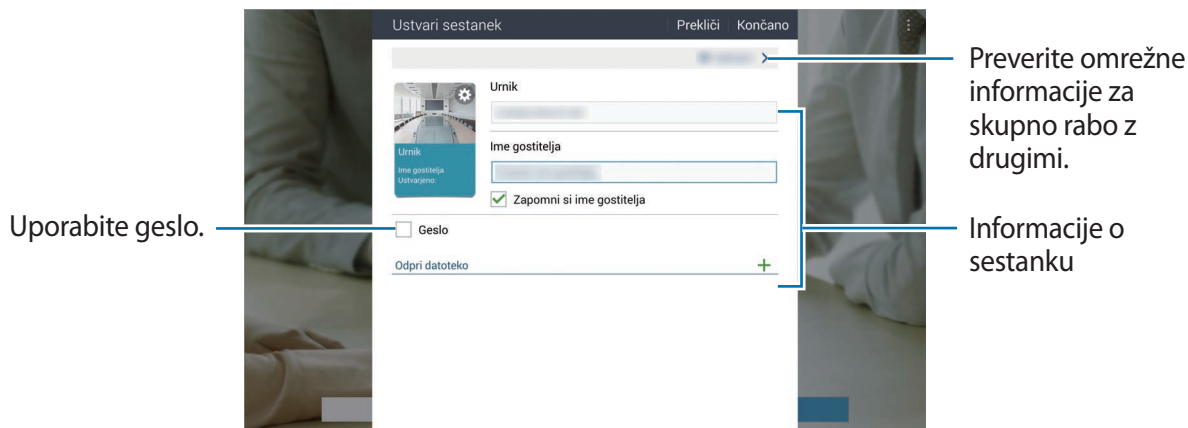


Nastavite geslo in varnostni nivo sestanka.

- **Pokaži geslo:** priskrbite geslo udeležencem, ki ga morajo vnesti za pridružitev sestanka.
- **Omog. samod. pridružitev:** dovolite udeležencem, da se po vnosu gesla pridružijo sestanku brez odobritve s strani gostitelja.
- **Omogočite shranjevanje datotek:** udeležencem dovolite zajem posnetkov zaslona in shranjevanje datotek sestanka med sestankom.

## 4 Ustvarjenja je seja sestanka.

Če dodate datoteko, se po ustvarjeni seji sestanka ta prikaže na zaslonu oz. če ne dodate datoteko, se na zaslonu prikaže tabla.

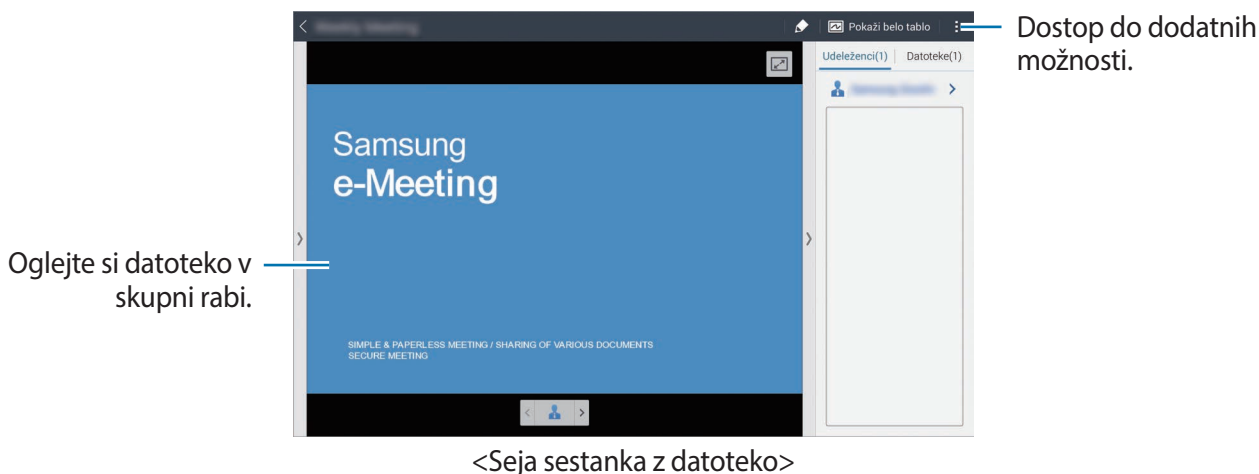


## 5 Souporabite omrežne informacije in geslo za ustvarjeni sestanek z udeleženci in jim s tem dovolite, da se pridružijo sestanku.

### Pridružitve sestanka

Če dobite omrežne informacije za sestanek, se lahko pridružite sestanku.

1 Pritisnite **e-Meeting** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Pridružitve sestanku**.

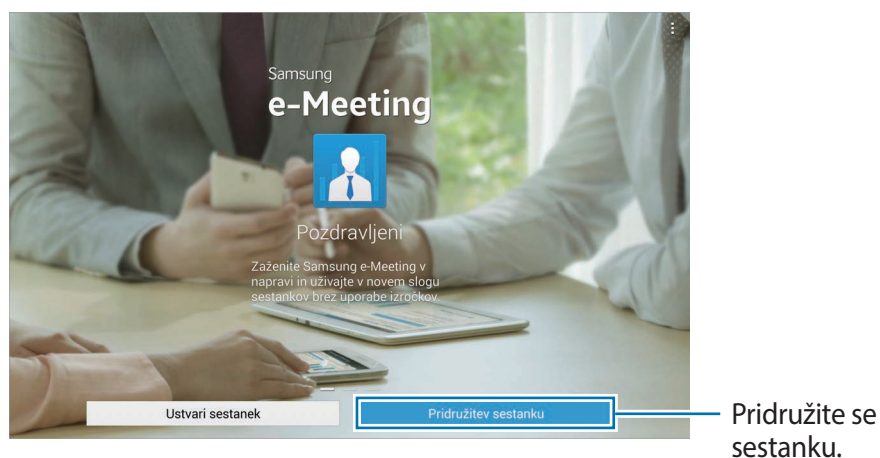

- 3 Izberite omrežje Wi-Fi prek katerega poteka sestanki, če je potrebno vnesite geslo in nato pritisnite **Končano**.
- 4 Izberite sestanek, kateremu se želite pridružiti.
- 5 Vnesite ime in pritisnite **Končano**. Nato lahko vstopite sejo sestanka.  
Ogledate si lahko datoteke ali vsebino, ki jo gostitelj dal v skupno rabo.

## Uporaba zaslona seje sestanka


### Zaslon gostitelja

Če ste gostitelj, lahko odprete datoteko in jo premaknete na strani v datoteki oz. prikažete tablo in pišete po njej.


Zaslon gostitelja se prikaže na zaslonih udeležencev.

### Odpiranje datotek

- 1 Pritisnite **Datoteke** (1) → **Dodaj** (2) in nato izberite datoteko.

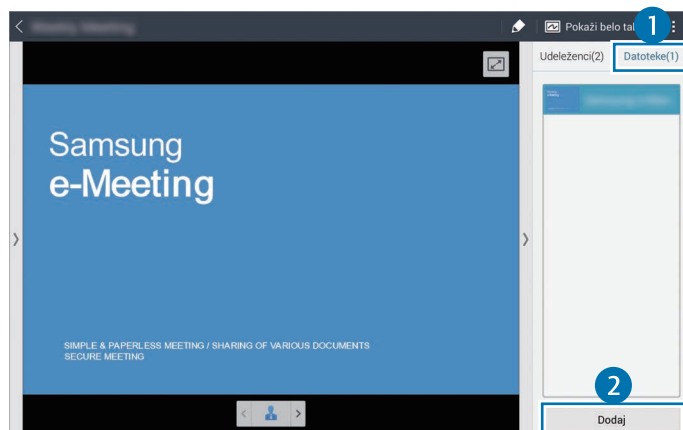

2 Izbrana datoteka je dodana na seznam datotek. Pritisnite datoteko, da jo odprete.

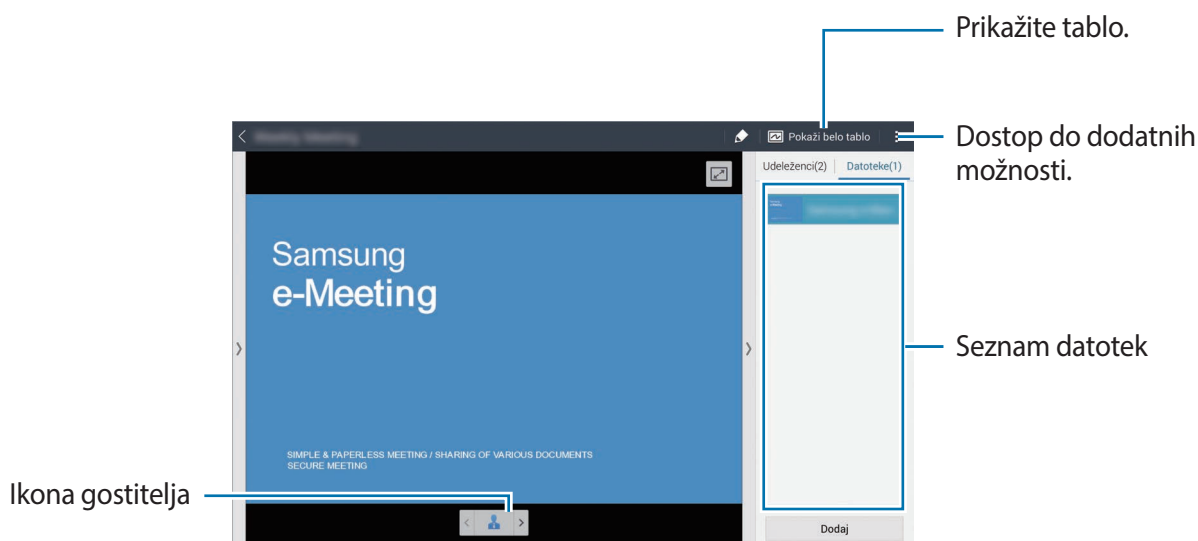


## Prikaz table

Pritisnite **Prikaži belo tablo** na zgornji desni strani zaslona.

Na zaslonu se prikaže zaslon.

## Uporaba dodatnih možnosti

Pritisnite , da uporabite naslednje:

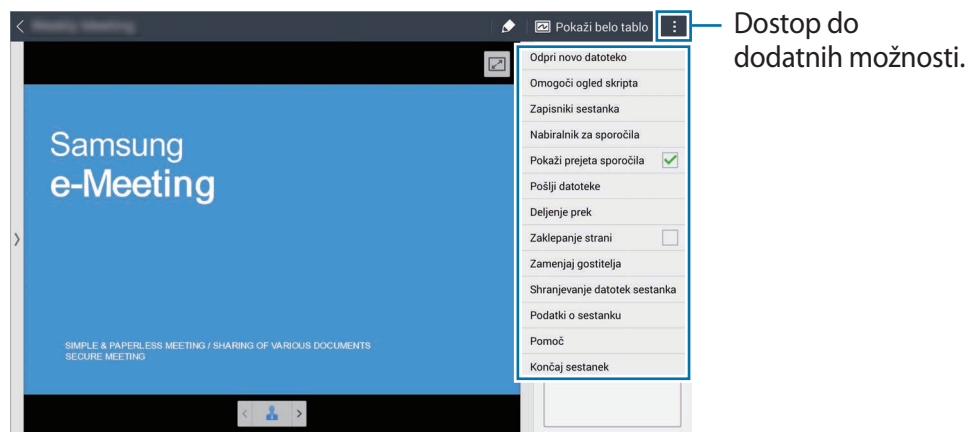



- **Odpri novo datoteko:** odprite nove datoteke.
- **Omogoči ogled skripta:** prikaže ploščo z opombo diaprojekcije.
- **Zapisniki sestanka:** ustvarite zapisnik sestanka z uporabo S Note.

- **Nabiralnik za sporočila:** pošlji sporočilo udeležencem.
- **Pokaži prejeta sporočila:** nastavite napravo za prikaz besedila novega sporočila s strani udeležencev.
- **Pošlji datoteke:** pošljite datoteke udeležencem.
- **Deljenje prek:** skupna raba datotek z udeleženci.
- **Zaklepanje strani:** zaklenite stran tako, da udeleženci lahko vidijo samo stran, ki jo predstavlja gostitelj.
- **Zamenjaj gostitelja:** spremenite gostitelja.
- **Shranjevanje datotek sestanka:** shranite datoteke sestanka in vse zapiske.
- **Podatki o sestanku:** ogledajte si informacije o sestanku.
- **Pomoč:** ogledajte si pomoč za e-Meeting.
- **Končaj sestanek:** zaključite trenutno sejo sestanka.

## Zaslon udeleženca

Ogledajte si zaslon, ki ga je gostitelj dal v skupno rabo in pišite po zaslonu.

Med premikom po dokumenti pritisnite  za pomik na zadnjo stran, ki si jo predavatelj ogleduje.

Če želite biti predavatelj, pritisnite . Zaslon se spremeni v način za predavatelja. Pritisnite  za vrnitev v način za udeleženca.

## Zapiranje ali izhod iz sestanka

Pritisnite  ali  → **Končaj sestanek ali Izhod iz sestanka.**

## Prekinitev povezave med sestankom

### Ko se prekine povezava z gostiteljem

Končajte sestanek ali se ponovno povežite z istim omrežjem, da nadaljujete s sestankom.

Udeleženci lahko shranijo datoteke in zapustijo sestanek oz. počakajo, da se sestanek nadaljuje.

### Ko se prekine povezava z udeleženci

Zaženite e-Meeting in se ponovno pridružite sestanku.

## WebEx

Uporabite to aplikacijo, če želite gostiti ali se udeležiti telekonferenc. Uporabite lahko različne funkcije kot je skupna raba vsebine in sestanek z videom visoke ločljivosti.

### Pred uporabo aplikacije

- Zagotovite, da je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.
- Poskrbite, da imate račun WebEx.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija morda ne bo delovala pravilno z uporabo požarnega zidu in zaradi stanja omrežja.

### Registracija računa

- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.
- 2 Pritisnite **Get an account** na zaslonu za vpis.



- 3 Na zaslonu se prikaže okno spletno mesto za pridružitve WebEx.



Te aplikacije ne morete uporabljati, če se na zaslonu prikaže pojavno okno, ki vas obvešča, da uporaba WebEx v vaši regiji ni mogoča.

- 4 Če želite nastaviti račun, sledite navodilom na zaslonu.





Nekatere funkcije ne bodo na voljo po izteku preizkusne različice. Za uporabo vseh funkcij WebEx preklopite na plačljiv račun. Za več informacij glejte spletno mesto WebEx.




## Ustvarjanje seje sestanka


- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij in pritisnite **Sign in**.
- 2 Vnesite registriran elektronski naslov in pritisnite **Next**.
- 3 Vnesite geslo in pritisnite **Sign in**.
- 4 Na napravi se prikaže zaslon WebEx.

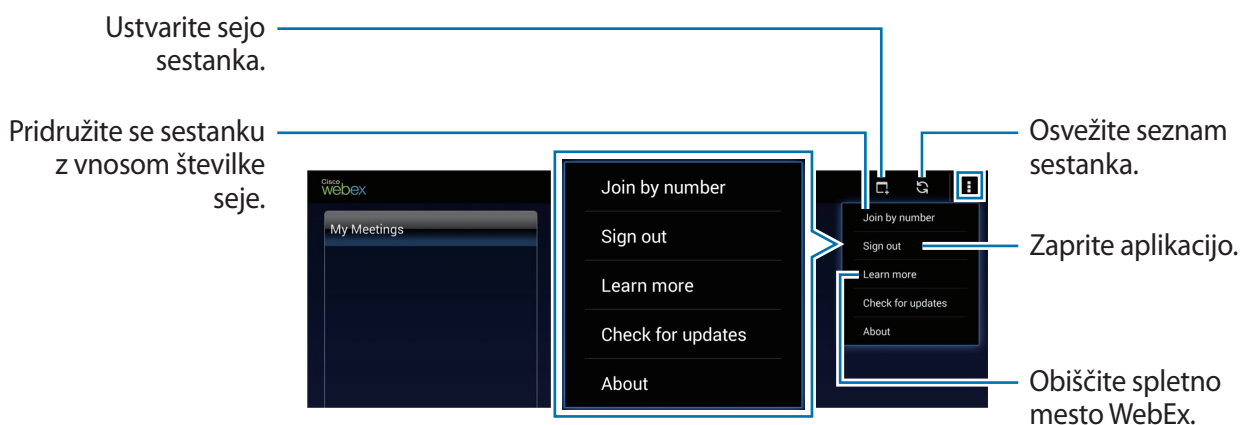


- 5 Pritisnite , da ustvarite sejo sestanka.
- 6 Vnesite temo sestanka, nastavite geslo in nato pritisnite **Start now**.

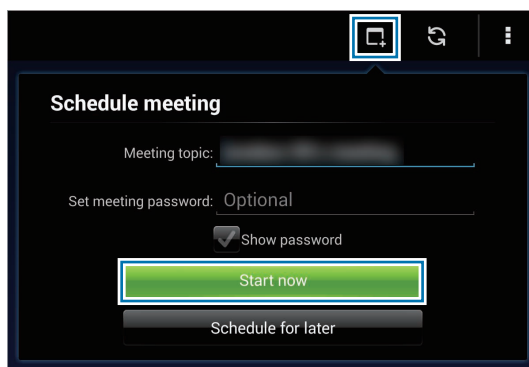

- 7 Pritisnite  → **Connect using Internet**.


- 8 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Z drugimi lahko imate avdio sestaneke.

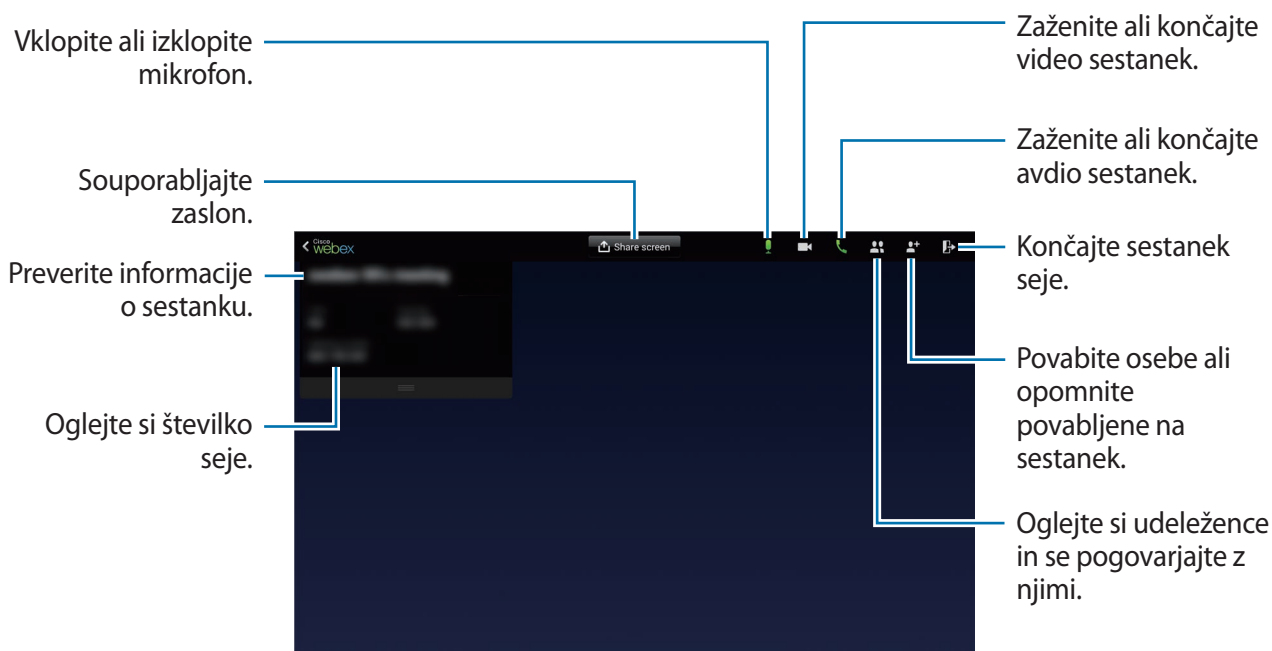

## Kako povabiti osebe na sestanek

Povabite druge v sestanek s pošiljanjem e-poštnega povabila. Druge lahko prav tako povabite v sestanek s skupno rabo številke seje ali telefonske številke sestanka.

### Kako povabiti osebe prek e-pošte

- 1 Pritisnite  → **Invite by email**.
- 2 Vnesite elektronski naslov in pritisnite **Send invitation**.

### Vabilo s pošiljanjem telefonske številke seje

Povabite druge na sestanek s skupno rabo telefonske številke seje. Ko ustvarite sejo sestanka, s tem ustvarite telefonsko številko seje. Ta je navedena v e-poštnem povabilu, skupaj z drugimi informacijami.




Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Kako se pridružiti seji sestanka


Če se želite pridružiti sestanku, uporabite eno izmed sledečih metod.

### Pridružite se sestanku s številko seje



- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vpišite se v račun WebEx.
- 3 Pritisnite  → **Join by number**.

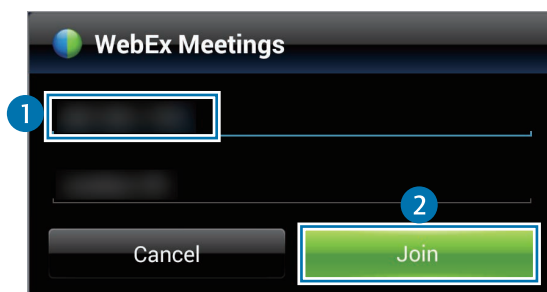

- 4 Vnesite številko seje, da se ji pridružite in nato pritisnite **Join**.






Ko gostitelj ustvari sejo sestanka, s tem ustvari številko seje. Če ne poznate številke, se obrnite na gostitelja.

- 5 Pritisnite  → **Connect using Internet**.
- 6 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Z drugimi lahko imate avdio sestanek.

## Pridružitev se sestanku z izbiro sestanka iz My Meetings

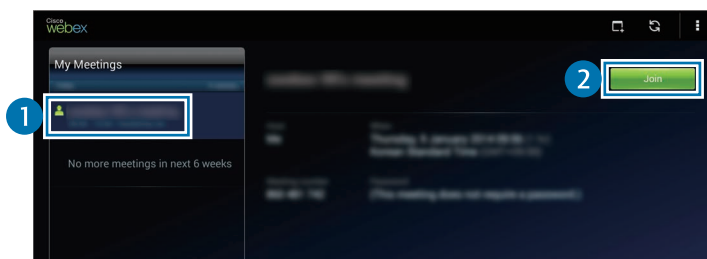

- 1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.
- 2 Vpišite se v račun WebEx.
- 3 Izberite sestanek v **My Meetings** in pritisnite **Join**.



- 4 Pritisnite  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Pridružite se lahko avdio sestanku.

## Pridružitev sestanku z uporabo e-poštnega povabila

Če vas kdo povabi k sestanku, boste prejeli e-pošto s povabilom.

- 1 Odprite e-pošto s povabilom in pritisnite na povezavo v e-pošti.
- 2 Zažene se WebEx in prikaže zaslon za vpis.
- 3 Vpišite se v račun WebEx.  
Če ste že vpisani v vaš račun, se na zaslonu prikaže zaslon sestanka.
- 4 Pritisnite  → **Connect using Internet**.
- 5 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže . Z drugimi lahko imate avdio sestanek.

## Pridružite se sestanku s klicem telefonske številke seje



Sestanka se lahko udeležite s klicem telefonske številke seje na pametnem na pametnem telefonu. Pokličite telefonsko številko seje, ki jo najdete v e-poštnem povabilu.








Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Zagon sestanka


### Zagon video sestanka

- 1 Pritisnite  → **Start my video**.
- 2 Vaša slika je prikazana na spodnjem levi strani zaslona.  
Da zaustavite video sestanek pritisnite  → **Stop my video**.

### Zagon avdio sestanka


- 1 Pritisnite  → **Connect using Internet**.
- 2 Mikrofon bo vklopljen in v zgornjem desnem robu zaslona se prikaže .  
Za utišanje zvoka pritisnite . Ikona se spremeni v .  
Za zaustavitev avdio sestanka pritisnite  → **Disconnect audio**.

## Pogovor s prijatelji

- 1 Pritisnite  za ogled seznam udeležencev.
- 2 Izberite ime računa in pritisnite **Chat**.
- 3 Na zaslonu se prikaže okno pogovora.  
Za pogovor z vsemi udeleženci pritisnite **Chat with everyone**.

## Skupna raba zaslona

Souporablajte trenutni zaslon na vaši napravi z udeleženci. Samo oseba, ki je predavatelj, lahko souporablja zaslon z udeleženci. Oseba, ki ustvari sestanek je ob začetku sestanka določen za kot predavatelj.


- 1 Pritisnite **Share screen** v zgornjem delu zaslona, če ste predavatelj.
- 2 Če to funkcijo uporabljate prvič, sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Pritisnite **Share screen** v pojavnem oknu.
- 4 Ko je funkcija za souporabo funkcije aktivna, se v zgornjem desnem zaslonu prikaže . Vsebina zaslona naprave predavatelja se prikaže na zaslonih naprav udeležencev.


## Zaustavljanje funkcije za skupno rabo zaslona

Pritisnite  → **Stop sharing**. Naprava zaustavi skupno rabo zaslona in prikaže zaslon sestanka.

## Sprememba predavatelja

Gostitelj sestanka in trenutni predavatelj lahko spremeni predavatelja.

- 1 Pritisnite  in izberite udeleženca, ki ga želite določiti za predavatelja.
- 2 Pritisnite **Make presenter**.

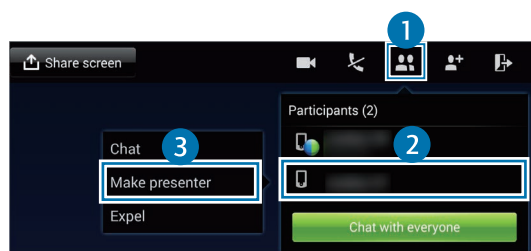

- 3  se prikaže zraven imena računa predavatelja.

## Zapiranje ali izhod iz sestanka

Pritisnite  → End meeting ali Leave meeting.

## Prekinitev povezave med sestankom

Če sestanek še vedno poteka, ponovno vzpostavite povezavo s sestankom.

Če je sestanek končan, ponovno zaženite sestanek.

## Remote PC

Uporabite to aplikacijo za ogled in nadzor zaslona vašega računalnika na vaši napravi s vzpostavitevijo povezave med vašo napravo in računalnikom prek omrežja Wi-Fi ali lokalnega omrežja. Med napravo in računalnikom si lahko prav tako enostavno ogledate ali prenašate datoteke.


### Pred uporabo aplikacije

- Poskrbite, da ste registrirali račun Samsung.
- Poskrbite, da je računalnik vklopljena.
- Preverite, ali je program Agent nameščen na računalnik.
- Za uporabo te funkcije izvršite naslednje po numeričnem vrstnem redu:
  1. Registrirajte napravo z vašim računom Samsung.
  2. Registrirajte računalnik z vašim računom Samsung.
  3. Na daljavo povežite napravo in računalnik.

## Registriranje naprave

1 Pritisnite **Remote PC** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Začni** na strani za dobrodošlico.

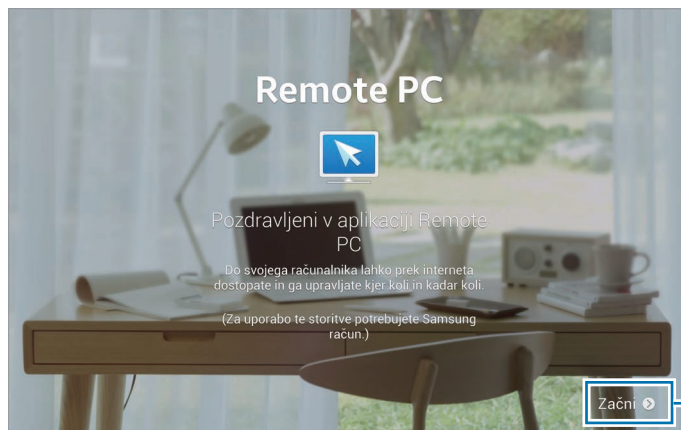

Zaženite aplikacijo.

3 Pritisnite **Prijava**, vnesite vaš račun Samsung in geslo, ter nato ponovno pritisnite **Prijava**.

Če niste registrirali računa Samsung, sledite navodilom na zaslonu in ustvarite račun Samsung.

4 Oglejte si vodnik in pritisnite **Naprej**.

5 Proces registracije je zaključen na zaslonu se prikaže zaslon Remote PC.



## Registracija računalnika

Pred uporabo te aplikacije morate na vaš računalnik namestiti program Agent.

**1** Na vašem računalniku zaženite spletni brskalnik in obiščite *remotepc.rview.com*.

**2** Vpišite se v Samsungov račun.


Vpisati se morate v isti račun Samsung, ki ga uporabljate na vaši napravi.

**3** Namestite program Agent, če ta ni nameščen na računalniku.

Sledite navodilom na zaslону za vnos prikazanega imena za računalnik, nastavitve strežnika proxy in gesla. Za več informacij o nastavitvah strežnika proxy, se obrnite na vašega omrežnega skrbnika.

🌐 se pojavi na pravilni vrstici ob koncu namestitve.

**4** Pritisnite **Preveri povezavo (osveži)**.

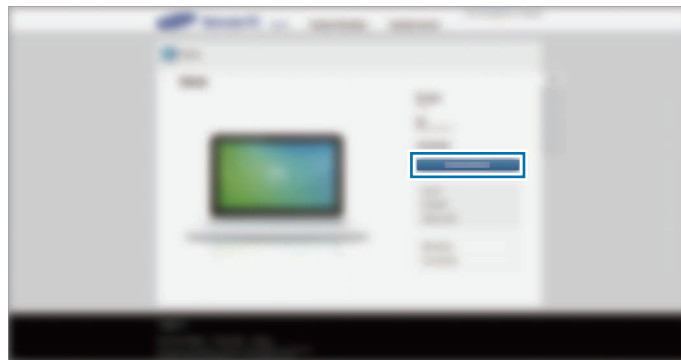

## Povezava naprave in računalnika na daljavo

1 Pritisnite **Remote PC** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Preveri povezavo (Osveži)**.



3 Pritisnite **ON computer**.

4 Vnesite geslo za povezavo in pritisnite **V redu**.





Pritisnite **Ste pozabili geslo?**, če se ne spomnite gesla.


5 Povezava je vzpostavljena in računalnik lahko upravljate na daljavo z uporabo naprave.

## Nadzor računalnika na napravi

Po povezavi naprav lahko na napravi gledate ali upravljate zaslon vašega računalnika. Prav tako lahko odprete ali uredite datoteke v računalniku in jih prenesete na napravo.

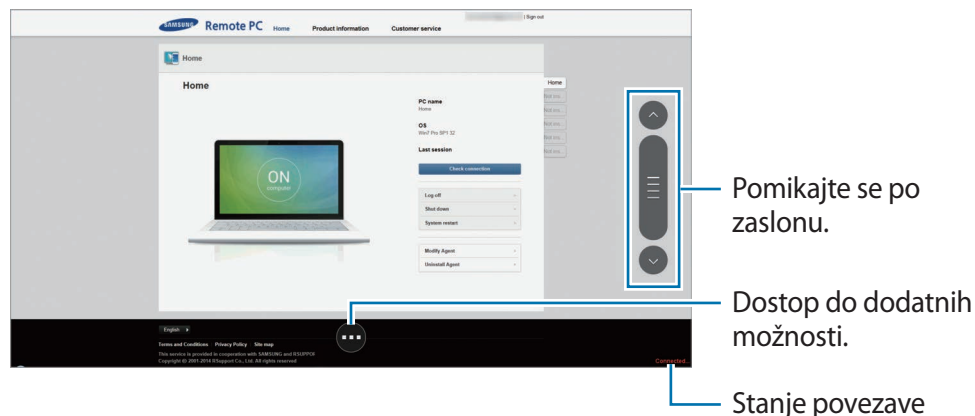


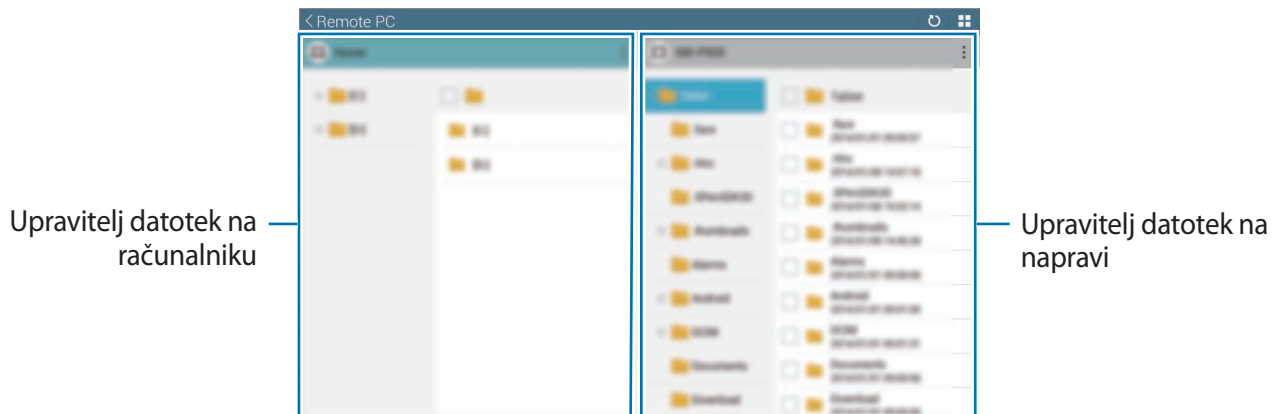
Pritisnite zaslon in nato  na dnu zaslona, če želite uporabiti naslednje:



- **Miška:** prikaže kazalec miške na zaslonu naprave.
- **Tipkovnica:** odprite tipkovnico za vnos besedila v izbranem tekstovnem polju.
- **Oddaljeni raziskovalec:** odprite upravitelja datotek za iskanje datotek prenašanje datotek med povezanimi napravami.
- **Zaklep zaslona:** zaklenite zaslon naprave, da s tem onemogočite povečavo in funkcije drsenja.
- **Preklopi med okni:** preklopite med dvema monitorjema, ko sta na računalnik priključena dva monitorja.
- **Nastavitve:** spremenite nastavitve povezave.
- **Prekini:** prekinite povezavo med napravo in računalnikom.

## Prenos datotek med napravo in računalnikom

- 1 Pritisnite  → **Oddaljeni raziskovalec**.
- 2 Pritisnite in zadržite datoteko na oknu upravitelja datotek na računalniku. Nato jo povlecite na okno upravitelja datotek naprave. Prav tako lahko datoteko premaknete v obratni smeri.



## SideSync 3.0

Uporabite to aplikacijo za upravljanje zaslona pametnega telefona z zaslonom navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.

- Na vašem tabličnem računalniku glejte sporočila ali uporabite klepetalnico pametnega telefona.
- Na večjem zaslonu vašega tabličnega računalnika si oglejte videoposnetek, ki ga predvaja pametni telefon.
- Prenesite datoteke med tabličnim računalnikom in pametnim telefonom.

### Pred uporabo aplikacije

- Vaš tablični računalnik in pametni telefon morata podpirati Wi-Fi Direct. Drugače morajo biti obe napravi povezani z isto dostopno točko.
- Aplikacija SideSync 3.0 mora biti nameščena tako na tabličnem računalniku kot pametnem telefonu.

Če ni nameščena na nobeni od naprav, jo prenesite in namestite s **Samsung Apps** ali **Trgovina Play**.

- SideSync 3.0 deluje samo na napravah s sistemom Android različica 4.4 ali novejša.

## Povezava vašega tabličnega računalnika in pametnega telefona

**1** Pritisnite **SideSync 3.0** na zaslonu aplikacij vašega tabličnega računalnika.

Za zagon **SideSync 3.0**, morate prenesti in namestiti aplikacijo. Če želite končati namestitev, pritisnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu.

**2** Zaženite **SideSync 3.0** na pametnem telefonu.

- 3 Tablični računalnik bo samodejno poiskal razpoložljive pametne telefone.  
Izberite enega izmed zaznanih pametnih telefonov:



- 4 Pritisnite **V redu** na zaslonu pametnega telefona.
- 5 Na tabličnem računalniku se prikaže navidezni zaslon pametnega telefona, na pametnem telefonu pa se zaslon izklopi.




## Uporaba zaslona navideznega telefona

Brskajte po zaslonu in uporabljajte aplikacije na zaslonu navideznega pametnega telefona. Pošiljate ali prejimate lahko sporočila oz. klepetate z drugimi.




Nekatere funkcije kot so **Fotoapar** in **Screen Mirroring** morda ne bodo delovale na zaslonu navideznega pametnega telefona.

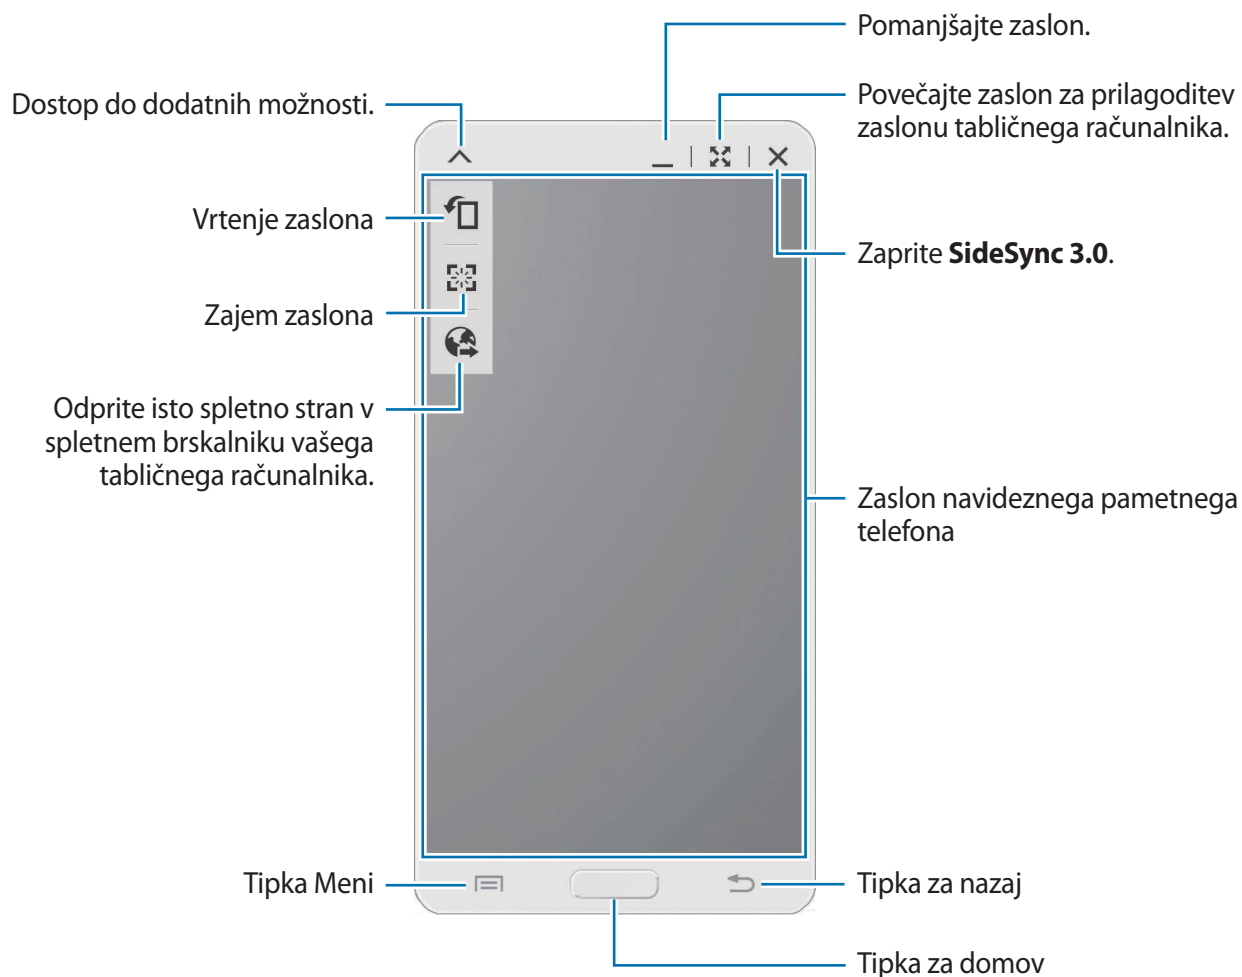


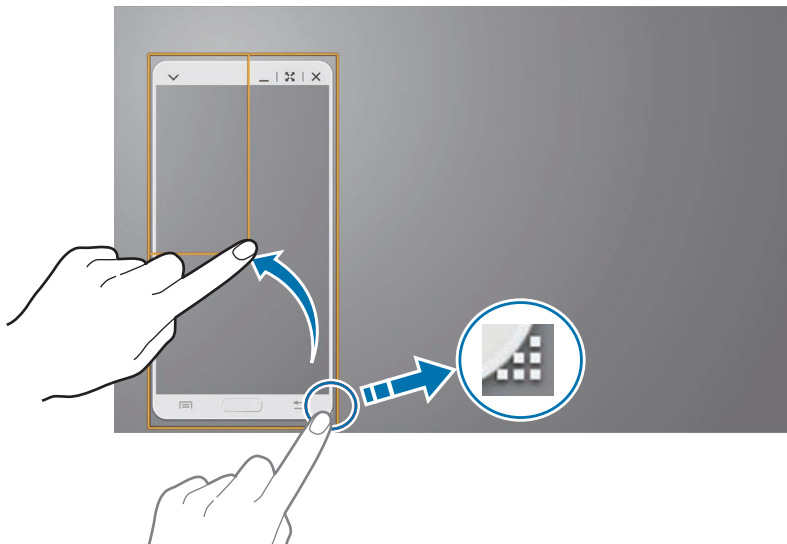
## Premik navideznega zaslona pametnega telefona

Pritisnite in povlecite zgornji rob zaslona navideznega pametnega telefona, da ga prestavite na drugo mesto.

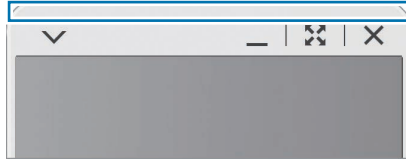

## Prilagoditev velikosti zaslona navideznega pametnega telefona

- 1 Pritisnite in zadržite  na spodnji desni strani zaslona navideznega pametnega telefona.
- 2 Ko se prikaže okvir, povlecite okvir za prilagoditev velikosti.





## Vnos besedila

Pri vnašanju besedila na navidezni zaslon pametnega telefona, se prikaže tipkovnica tablice. Vnesite besedilo z uporabo tipkovnice.

## Preklop med zaslonom pametnega telefona in zaslonom navideznega pametnega telefona

Hkrati ne morete uporabljati zaslona pametnega telefona in zaslona navideznega pametnega telefona. Ko uporabljate zaslon navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku, se zaslon pametnega telefona izklopi.

### Uporaba zaslona pametnega telefona

Pritisnite tipko za domov na pametnem telefonu, da vklopite zaslon pametnega telefona in izklopite zaslon navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.

### Uporaba zaslona navideznega telefona

Pritisnite **Preklop na tabl. računal.** na zaslonu tabličnega računalnika, da vklopite zaslon navideznega pametnega telefona in izklopite zaslon pametnega telefona.

## Predvajanje glasbe in videoposnetkov na tabličnem računalniku

Predvajajte glasbo in videoposnetke, ki so shranjeni na pametnem telefonu prek zaslona in zvočnika tabličnega računalnika.

- 1 Odprite glasbeno ali video datoteko na zaslonu navideznega pametnega telefona na tabličnem računalniku.
- 2 Izbrana datoteka je predvajana na zaslonu in zvočniku tabličnega računalnika.

Med predvajanjem prilagodite glasnost na zaslonu navideznega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

## Kopiranje datotek med napravama

### Kopiranje datotek med pametnim telefonom in računalniško tablico

- 1 Pritisnite in zadržite datoteko na zaslonu navideznega pametnega telefona.
- 2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in zadržite datoteko, ter jo povlecite na zaslon tabličnega računalnika.
- 3 **Moje datoteke** se zažene na zaslonu tabličnega računalnika. Izberite mapo, kamor želite shraniti datoteko in pritisnite **Končano**.

### Kopiranje datotek med računalniško tablico in pametnim telefonom

- 1 Pritisnite in zadržite datoteko na zaslonu tabličnega računalnika.
- 2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in zadržite datoteko, ter jo povlecite na zaslon navideznega pametnega zaslona.
- 3 **Moje datoteke** se zažene na zaslonu navideznega pametnega telefona. Izberite mapo, kamor želite shraniti datoteko in pritisnite **Končano**.

## WatchON

Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in ogled vaših priljubljenih oddaj in filmov.

Pritisnite **WatchON** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


Najprej morate napravo povezati z omrežjem in usmeriti infrardeči vhod naprave v TV sprejemnik.

### Povezava s TV sprejemnikom

Povežite se s TV sprejemnikom za prikaz zaslona naprave na večji površini in upravljajte TV sprejemnik na daljavo z uporabo naprave.

Pritisnite **Nastavi WatchON**, izberite regijo in storitev oddajanja, ter nato pritisnite **Naprej**.

Pritisnite  → **Namestitev**, ter nato sledite navodilom na zaslonu za registracijo TV sprejemnika in naprave. Koraki so odvisni od izbranih možnosti.


Za povezavo z drugimi napravami pritisnite  → **Nastavitve** → **Nastavitev sobe** → **Soba 1** → **Dodaj napravo**.

### Gledanje televizije

Izbirajte med predlogi TV programov oz. izberite kategorijo na dnu zaslona. Izberite TV program in nato pritisnite **Glej na TV sprejemniku**. Izbrani programi bodo prikazani na priključenem TV sprejemniku.

Pritisnite  in odprite nadzorno ploščo za upravljanje TV sprejemnika.

### Nastavitev opomnikov za programe

Pritisnite **Časovna premica** na dnu zaslona in izberite čas TV programa, ki si ga želite ogledati. Izberite program in pritisnite .

# Mediji

## Glasba

Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.





- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekaterе datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

## Predvajanje glasbe

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

Pritisnite sliko albuma na dnu zaslona, da s tem odprete zaslon glasbenega predvajalnika.

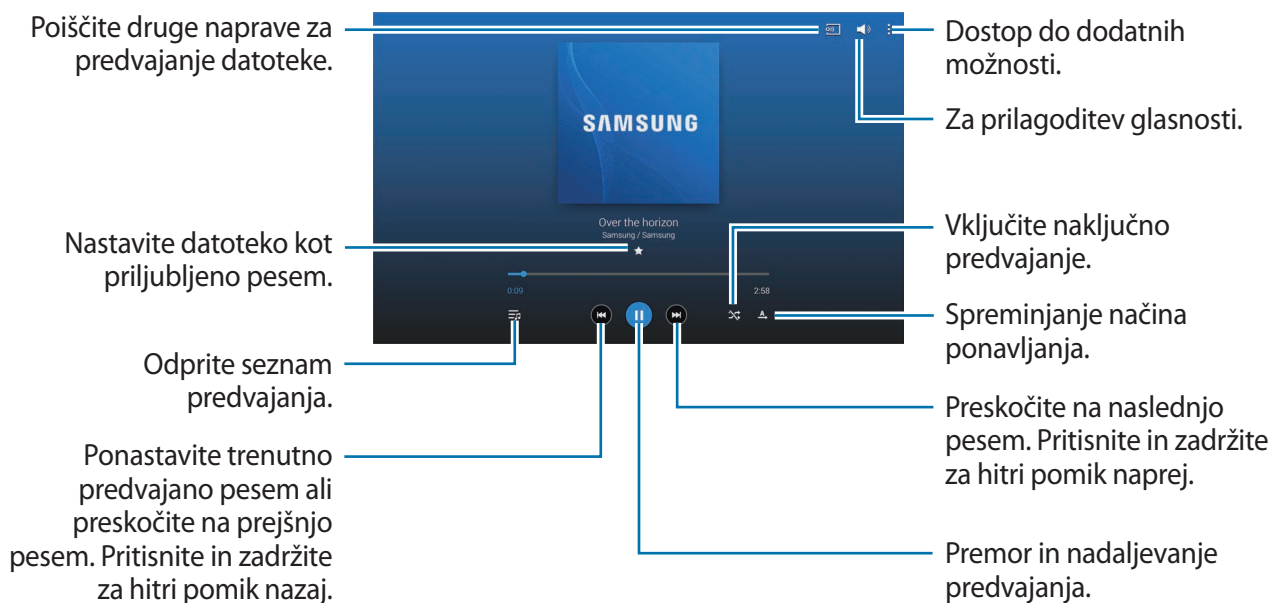


Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite  → **Nastavitve** → **Predvajalnik** → **Pametna glasnost**.




Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.



**Pametna glasnost** morda ni aktivirana za vse datoteke.


Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite  → **Nastavitve** → **Predvajalnik** → **Adapt Sound** → **Vključeno**. Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.


## Nastavitev pesmi za melodijo alarma

Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem kot melodijo alarma, pritisnite  → **Nastavi kot** → **Od začetka** ali **Samodejna priporočila** → **Končano**.

## Ustvarjanje seznamov predvajanja

Naredite si lastno zbirko pesmi.

Pritisnite **Sezn. predv.** in nato  → **Ustvari seznam predvajanja**. Vnesite naslov in pritisnite **V redu**. Pritisnite **Dod. skladbe**, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter nato pritisnite **Kon.**

Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite  → **Dodaj na seznam**.

## Predvajanje glasbe glede na razpoloženje

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja glasbe.

Pritisnite  → **Glasbeni kotichek** in izberite celico razpoloženja. Ali izberite več celic z drsenjem prsta.

## Fotoaparar

Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.

Uporabite **Galerija** za ogled fotografij in videov, ki ste jih posneli s fotoaparatom na napravi. (str. 97)

Pritisnite **Fotoaparar** na zaslonu aplikacij.




- Fotoaparar se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.


### Uporaba fotoaparata

- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

## Fotografiranje

### Snemanje fotografije

Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparar izostri sliko. Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite .

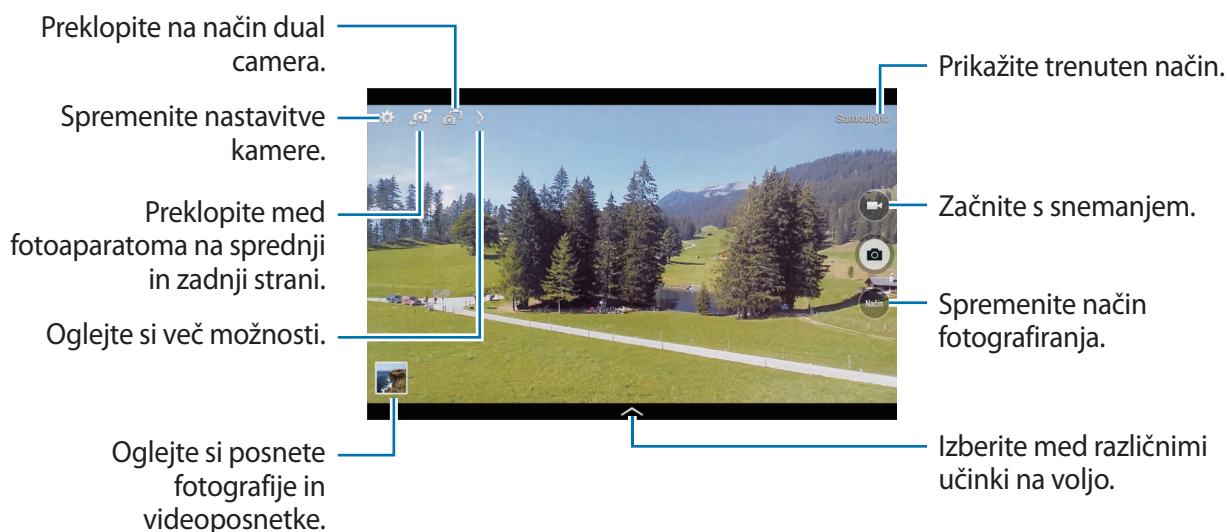


## Način fotografiranja


Na voljo je več fotografskih učinkov.

Pritisnite **Način**, ter se nato pomaknite gor ali dol po zaslonu, na desni strani zaslona.

- **Samodejno**: to uporabite, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za snemanje fotografije.
- **Lepotna izboljšava obraza**: posnemite fotografijo z osvetljenimi obrazi za bolj nežno sliko.
- **Najboljša fotografija**: naredite več fotografij in se odločite za najboljšo.
- **Najboljši obraz**: uporabite to za več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko.

Če želite posneti več fotografij, pritisnite . Za najboljši posnetek, držite fotoaparat pri miru in se ne premikajte med posnetkom. Ko se **Galerija** odpre, pritisnite rumeni okvir na vsakem obrazu in izberite najbolj primerno pozo za posameznika. Po izbiri poze za vsakega posameznika, pritisnite **Shrani**, da združite slike v eno fotografijo in jo shranite.

- **Zvok+slikanje**: uporabite za fotografiranje z zvokom.

Pritisnite  za fotografiranje. Naprava posname nekaj sekund zvoka po zajemu fotografije.



Med snemanjem fotografij v tem načinu bo notranji mikrofonski posnel zvok.



- **Drama**: posnemite več fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja.

Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete. Ta naprava morda ne bo pravilna zajela posnetke pri drugih pogojih za snemanje.

- Fotoaparat držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
- Posnemite fotografije motiva, ki se premika v eni smeri.
- Posnemite fotografije z ozadja, na katerih ni premikajočih se predmetov.
- Ne fotografirajte motiva in ozadja, ki sta podobnih barv.
- Ne fotografirajte motiva, ki je preblizu ali predaleč, da bi ga ujeli v iskalo, oz. je predolg, na primer avtobus ali tramvaj.

- **Izboljšan ton (HDR)**: uporabite za fotografiranje z boljšim razmerjem kontrasta.

- **Radirka:** uporabite za izbris premikov gibanja motivov v ozadju.

Pritisnite  da posnamete več fotografij. Naprava izbriše sledi gibanja premikajočega se motiva. Če želite povrniti izvirno fotografijo, pritisnite  nato pa pritisnite označeno območje.



Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.

- Fotoaparati držite pri miru in se ne premikajte med posnetkom.
  - Pri fotografiranju motiva in ozadja, ki sta podobnih barv, fotoaparati morda ne bo prepoznal gibanja.
  - Pri fotografiranju motiva, ki se giblje zelo počasi ali zelo hitro, fotoaparati morda ne bo prepoznal vseh njegovih gibov.
  - Če se v ozadju premika več motivov, fotoaparati morda ne bo prepoznal vseh njihovih gibov.
- **Panorama:** posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij sestavljenih skupaj.  
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete.
    - Fotoaparati počasi premikajte v eno smer.
    - Iskalo fotoaparata držite znotraj vodilnega okvirja.
    - Ne fotografirajte motivov pred neprepoznavnimi ozadji, kot je prazno nebo ali enolične stene.
  - **Šport:** te nastavitve uporabite za hitro premikajoče se dogodke.

## Panoramske slike

Panoramska slika je širša fotografija pokrajine, sestavljena iz več posnetkov.

Pritisnite **Način** → **Panorama**.

Pritisnite  in premaknite fotoaparati v eno smer. Ko sta oba panoramska vodila poravnana, fotoaparati samodejno posname fotografijo v panoramski sekvenci. Da prenehate s fotografiranjem, pritisnite .

Če iskalnik ni pravilno usmerjen, naprava preneha snemati.






## Uporaba učinkov filtra


Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.

Pritisnite  in izberite učinek filtra. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.



## Snemanje videoposnetkov

### Snemanje

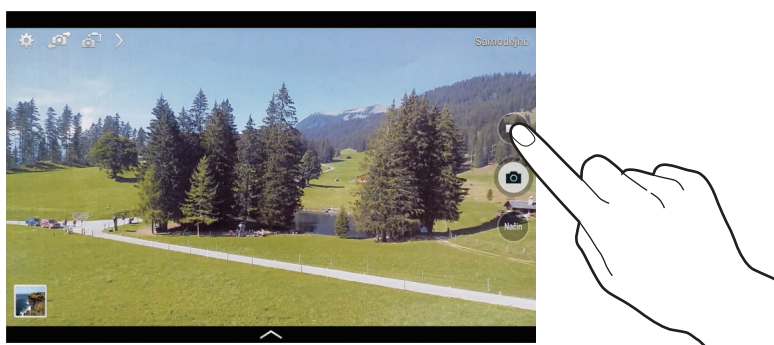Pritisnite , da posnamete video. Za začasno zaustavite snemanje, pritisnite . Za pričetek snemanja, pritisnite .



Med snemanjem uporabljajte sledeče funkcije:


- Da izostrite sliko, pritisnite na zaslon kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .
- Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .

### Snemalni način

Pritisnite  → , da spremenite način snemanja.

- **Normalno:** uporabite ta način za normalno kvaliteto.
- **Omejitev za e-pošto:** uporabite ta način, da zmanjšate kakovost posnetka za pošiljanje prek e-pošte.
- **Hitro gibanje:** uporabite ta način, da posnamete videoposnetek premikajočega se predmeta ali osebe. Naprava bo predvajala posnetek v hitrem gibanju.

## Povečevanje in zmanjševanje

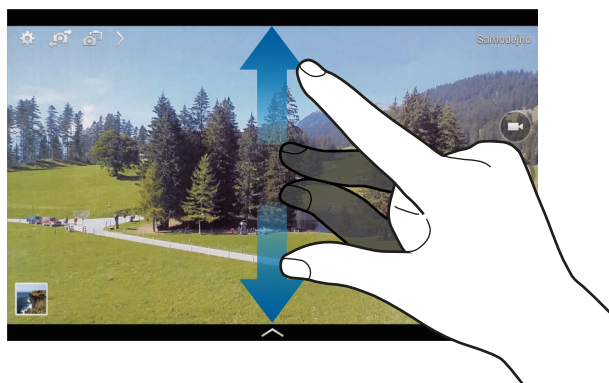

Uporabite eno izmed sledečih metod:




- Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite tipko za glasnost.
- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.




Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.

## Način Dual Camera

Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz. obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparatus na sprednji strani. Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.

Pritisnite,  da preklopite na način dual camera. Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

Pritisnite za prilagoditev velikosti ali premik na drugo lokacijo.

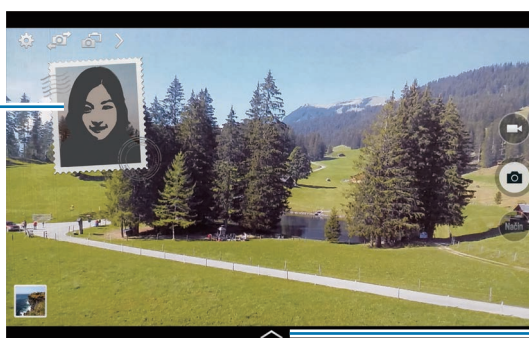



Izbirajte med različnimi slogi, ki so na voljo.



- V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti.
- Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofonski posnel zvok.




## Skupna raba posnetka

Pritisnite  →  ter izberite enega izmed sledečih načinov:


- **Posnemi in deli:** fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Direct.
- **Skupna raba prijateljeve fotografije:** napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo označili na sliki in poslali tisti osebi.
- **Oddaljeno iskalo:** nastavite napravo za upravljanje fotoaparata od daleč.

## Upravljanje fotoaparata od daleč

Nastavite napravo kot iskalnik za nadzor fotoaparata od daleč.

Pritisnite  →  → **Oddaljeno iskalo**, ter nato povežite napravo in fotoaparat z uporabo Wi-Fi Direct. Pritisnite , da posnamete fotografijo od daleč, z uporabo naprave kot iskala.

## Konfiguracijske nastavitve za kamero

Pritisnite  za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

- **Velikost fotografije / Velikost videa:** izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Rafalni posnetek:** naredite posnetke premikajočih se predmetov.
- **Prit. za slikanje:** pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
- **Zaznavanje obraza:** nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko se te nasmehnejo.
- **Načini merjenja:** izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene. **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- **ISO:** izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
- **Pametna stabilizacija:** nastavite napravo, da samodejno zazna slabe svetlobne pogoje in prilagodi svetlost fotografije brez bliskavice.

- **Shrani kot:** nastavite napravo, da shrani tako fotografijo z obogatenim tonom kot izvorno fotografijo oz. samo fotografijo z obogatenim tonom.
- **Stabiliz. videa:** vključite ali izključite stabilizacijo slike. Odpravljanje tresenja pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
- **Lokacijska oznaka:** na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.



- Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
- Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitve GPS za označevanje.
- **Pregled slik/vid.:** nastavite napravo za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih posnamete.
- **Tipka za glasnost:** nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali funkcije povečave.
- **Časovnik:** to nastavitve uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
- **Ravnovesje beline:** izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.
- **Vrednost osvetlit.:** spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **Pripo-ročila:** prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Bliska-vica:** vključite ali izključite bliskavico.
- **Glasovno upravlj.:** nastavite fotografiranje z glasovnimi ukazi.
- **Kontekstno ime datoteke:** nastavite fotoaparat za prikaz kontekstnih oznak. Vključite za uporabo Označi prijatelja v Galerija.
- **Shrani kot obrnjeno:** obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene.
- **Shranjevanje:** izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Ponastavi:** ponastavi nastavitve kamere.
- **Pomoč:** omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo fotoaparata.

## Bližnjice

Preuredite si bližnjice tako, da boste lažje dostopali do različnih možnosti nastavitev kamere.

Pritisnite  in nato pritisnite in zadržite ikono bližnjice.

Pritisnite možnost in jo pridržite, povlecite ga v režo, ki se pojavi na zgornjem delu zaslona.

## Galerija

Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.

Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.



- Nekateri vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekateri datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

## Ogled slik

Zagon **Galerija** prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je **E-pošta**, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa **Download**, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob posnetku zaslona ustvari mapa **Screenshots**. Izberite mapo, če jo želite odpreti.

V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.

Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.

## Povečevanje in zmanjševanje

Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:

- Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
- Dva prsta povlecite narazen, da približate kateri koli del slike. Uščipnite za pomanjšanje ali dvakrat pritisnite za vrnitev.



## Ogled slik z funkcijo gibanja

Uporabite funkcijo gibanja, da usposobite funkcijo z določenim gibanjem.


Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Upravlj.** → **Gibanja**, povlecite drsnik **Gibanja** v desno in nato vklopite drsnik posamezne funkcije.

Če želite prenehati uporabljati funkcijo gibanja, izklopite drsnik za to funkcijo.

## Predvajanje videoposnetkov


Video datoteke v predogledu prikazujejo  ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in pritisnite .

## Obrezovanje segmentov videoposnetka

Izberite videoposnetek in pritisnite . Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, ter shranite videoposnetek.

## Urejanje slik

Ko si ogledujete sliko, pritisnite  in uporabite sledeče funkcije:

- **Priljubljene:** dodajte na seznam priljubljenih.
- **Diaprojekcija:** prični z diaporo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
- **Okvir fotografije:** uporabite funkcijo za dodajanje okvirja in opombe na sliko. Urejena slika je shranjena v mapi **Photo frame**.
- **Opomba fotografije:** uporabite za zapis opombe na zadnjo stran slike. Pritisnite , da uredite zapiske.
- **Kopiraj v odložišče:** kopirajte v odložišče.
- **Tiskanje:** natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Preimenuj:** preimenuj datoteko.
- **Skupna raba prijateljeve fotografije:** pošljite sliko osebi, ki je označena na fotografiji.
- **Zavrti v levo:** zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
- **Zavrti v desno:** zavrtite v smeri urinega kazalca.
- **Obreži:** spremenite velikost z modrim okvirjem in shranite sliko.

- **Nastavi kot:** nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
- **Podrobnosti:** ogled podrobnosti fotografije.
- **Nastavitve:** spremenite nastavitve galerije.

## Modifikacija slik

Ko si ogledujete sliko, pritisnite  in uporabite sledeče funkcije:

- **Zavrti:** zavrti sliko.
- **Obreži:** obreže sliko.
- **Barva:** prilagodite nasičenost ali svetlost slike.
- **Učinek:** uporabite učinke na sliki.
- **Nalepka:** prilepite nalepke.
- **Risanje:** rišite po sliki.
- **Okvir:** uporabite okvirje na sliki.

## Priljubljene slike

Pri ogledu slike, pritisnite  → **Priljubljene**, če želite sliko dodati na seznam priljubljenih.




## Brisanje fotografij

Uporabite eno izmed sledečih metod:

- V mapi pritisnite  → **Izberite element**, izberite fotografije in pritisnite .
- Ko si ogledujete sliko pritisnite .

## Deljenje fotografij


Uporabite eno izmed sledečih metod:

- V mapi pritisnite  → **Izberite element**, izberite fotografije in pritisnite , da jih pošljete drugim osebam oz. jih souporabite prek družabnega omrežja.
- Ko si ogledujete sliko pritisnite , da jo pošljete drugim ali jo delite preko spletnega socialnega omrežja.

## Nastavitev ozadja

Ko si ogledujete sliko pritisnite  → **Nastavi kot**, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo stika.

## Označevanje obrazov


Med ogledom slike, pritisnite  → **Nastavitve** → **Oznake**, ter nato obkljukajte **Oznaka obraza**. Okoli prepoznanega obraza se pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite **Dodaj ime**, ter nato izberite ali dodajte stik.

Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in izberite med možnostmi, ki so na voljo, na primer pošiljanje sporočila.




Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.

## Uporaba funkcije Označi prijatelja

Pritisnite  → **Nastavitve** → **Oznake** → **Označi prijatelja**, ter nato povlecite **Označi prijatelja** v desno za prikaz kontekstnih oznak (vreme, lokacija, datum in ime osebe) pri odpiranju slike.

## Organiziranje map

Ustvarite mapo za organizacijo slik ali videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi. Prav tako lahko kopirate ali premikate datoteke iz ene v drugo mapo.

Da ustvarite novo mapo, pritisnite . Vnesite ime mape, pritisnite **V redu**, ter nato izberite slike ali videoposnetke. Pritisnite in zadržite katero koli izbrano sliko ali video posnetek, ter ga povlecite v novo mapo in nato pritisnite **Končano**. Pritisnite **Kopiraj** za kopiranje oz. **Premakni** za premik.



## Video

Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.


Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.



- Nekaterе vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
- Nekaterе datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina kodiranja.

## Predvajanje videoposnetkov


Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

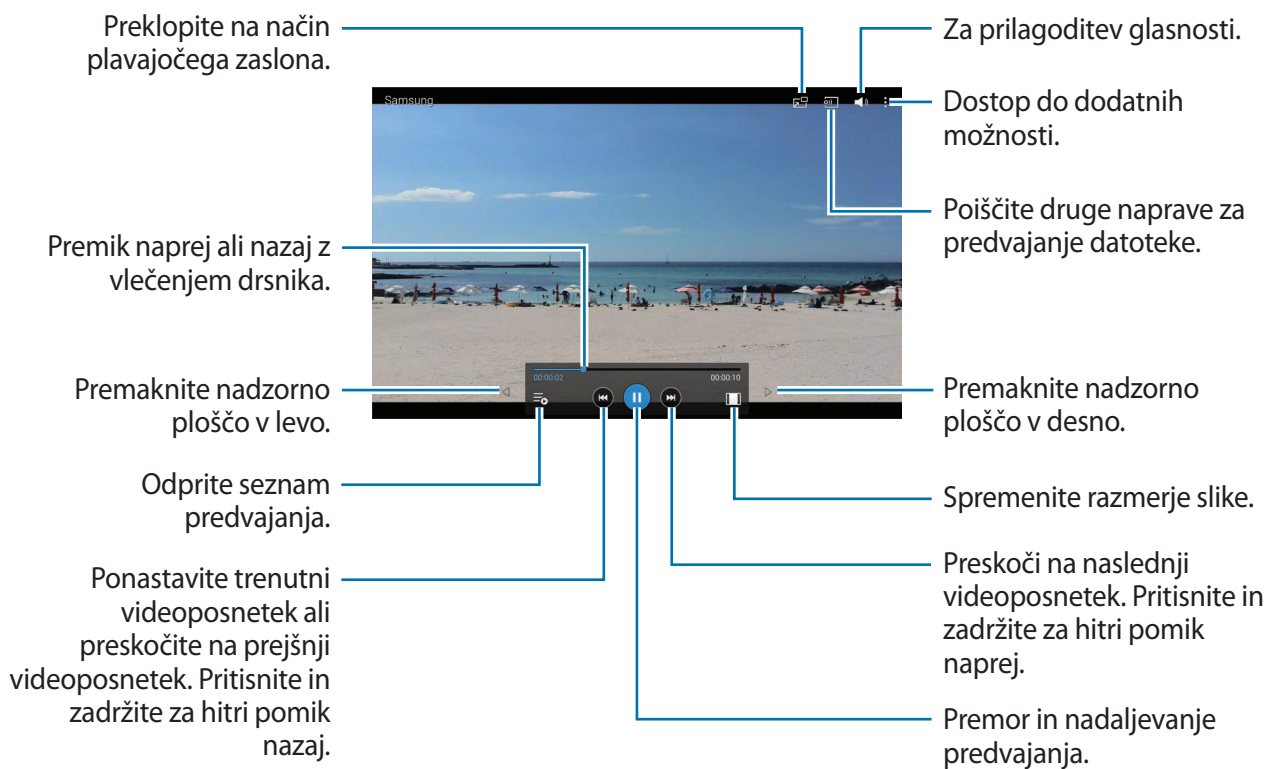


## Brisanje videoposnetkov

Pritisnite **Izbriši**, izberite videoposnetke in nato pritisnite **Izbriši**.

## Souporaba videoposnetkov

Pritisnite  → **Souporaba preko**, izberite videoposnetke, pritisnite **Kon.** in izberite način souporabe.

## Uporaba pojavnega video predvajalnika

Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med ogledom videoposnetkov pritisnite  za uporabo pojavnega predvajalnika.

Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.

## YouTube


Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.

Pritisnite **YouTube** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Ogled videoposnetkov


Pritisnite  in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed iskalnih rezultatov.

Pritisnite zaslon in nato pritisnite  za prikaz čez celoten zaslon.

## Souporaba videoposnetkov

Izberite videoposnetek in pritisnite , ter izberite način deljenja.

## Nalaganje videoposnetkov

Pritisnite **Preneseni** → , izberite videoposnetek, vnesite informacije za videoposnetek, ter pritisnite **PRENESI V STREŽNIK**.

## Flipboard

Uporabite to aplikacijo za dostop do vaših prilagojenih revij.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Da zaženete aplikacijo Flipboard, podrsajte levo na pozdravni strani, izberite nove teme in pritisnite **Build Your Flipboard**.

Izberite glavno zgodbo ali temo, prelistajte strani na v aplikaciji Flipboard in izberite članek, ki ga želite prebrati.

## Businessweek+

Uporabite to aplikacijo za prejemanje najnovejših novic o financah, podjetništvu, podatkih o trgu in več.

Pritisnite **Businessweek+** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.


## NYTimes

Uporabite to aplikacijo za brskanje in navigacijo po nekaterih članih in več.

Pritisnite **NYTimes** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Za iskanje člankov, pritisnite , ter nato vpišite ključno besedo v iskalno polje.

## SketchBook for Galaxy

Uporabite to aplikacijo za hitro izdelavo koncepta ali skiciranje vaše ideje za projekt.

Pritisnite **SketchBook for Galaxy** na zaslonu aplikacij.

Za zagon **SketchBook for Galaxy**, morate prenesti in namestiti aplikacijo. Pritisnite **Install** in sledite navodilom na zaslonu.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

# Aplikacije in medijske trgovine

## Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite  za iskanje po ključni besedi.


Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite **NAMESTI**. Če je za aplikacijo potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.



- Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
- Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varnost** → **Neznani viri**.

## Odstranjevanje aplikacij

Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v **Trgovina Play**.

Pritisnite  → **Moje aplikacije**, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati, ter pritisnite **ODSTRANI**.

## Samsung Apps

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij obiščite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

Pritisnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite **KATEGORIJA** za izbiro kategorije.

Za iskanje aplikacije, pritisnite **Q** na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za iskanje.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite **Brezplač**. Če je za aplikacijo potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.



Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.

## Knjige Play

Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.

Pritisnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Play Movies

Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposajo filmov ali televizijskih oddaj.

Pritisnite **Play Movies** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Glasba Play

Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe z naprave ali pretakanje glasbe s storitve v oblaku Google.

Pritisnite **Glasba Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Igre Play

Uporabite to aplikacijo za prenos in igranje iger.

Pritisnite **Igre Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Kiosk Play

Uporabite to aplikacijo za branje in prenos najnovejših časopisnih člankov.

Pritisnite **Kiosk Play** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

# Pripomočki

## S Note

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe z uporabo večpredstavnostnih datotek ali glasovnih beležk.



Pritisnite **S Note** na zaslonu aplikacij.


## Ustvarjanje beležk

Ko prvič zaženete S Note, pritisnite **Začni**, da nastavite privzeto naslovnico in predlogo. Če želite končati nastavev, sledite navodilom na zaslonu.

## Sestavljanje opomb

Ustvarite opombe z obogateno vsebino z uporabo večpredstavnostnih datotek ali glasovnih beležk.

Pritisnite  za zapisovanje ali risanje po zaslonu ali pa pritisnite  za vnos besedila s tipkovnico.

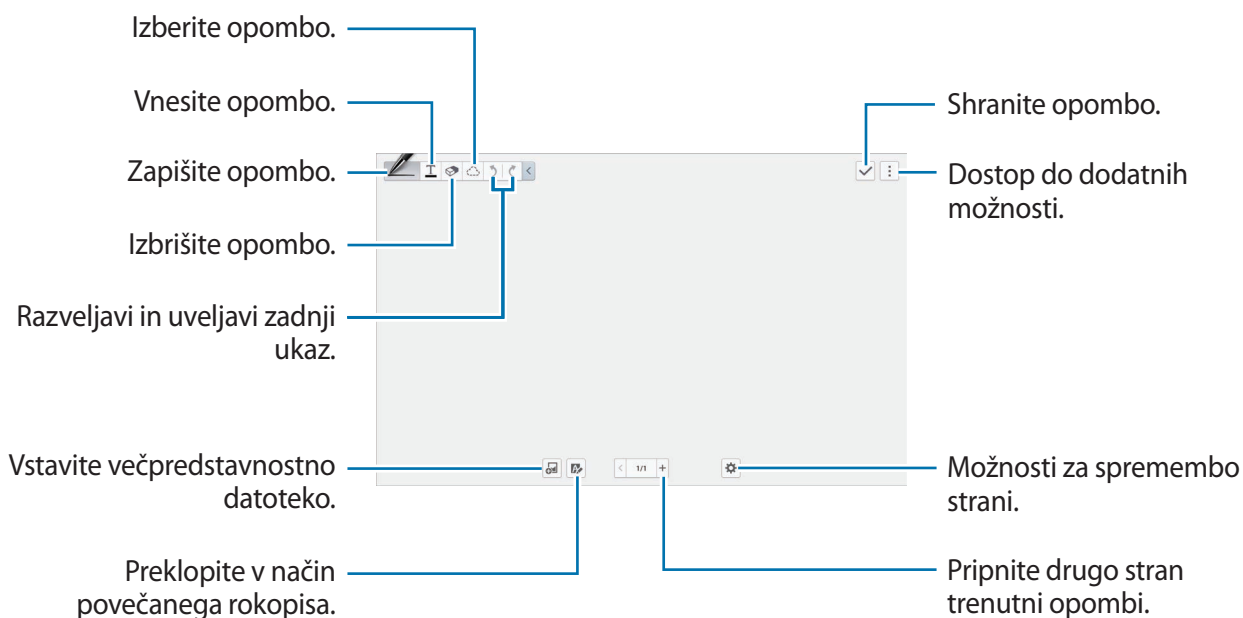




Pri uporabo predlog, ki imajo slikovne okvirje, pritisnite in zadržite slikovni okvir in nato **Slike** ali **Posnemi sliko** za dodajanje slike.

Če želite izbrisati okvir, pritisnite in pridržite okvir, ter nato pritisnite **Izbriši**.

Ko sestavljate opombo pritisnite  in spremenite vrsto pisala, debelino pisala in barvo.

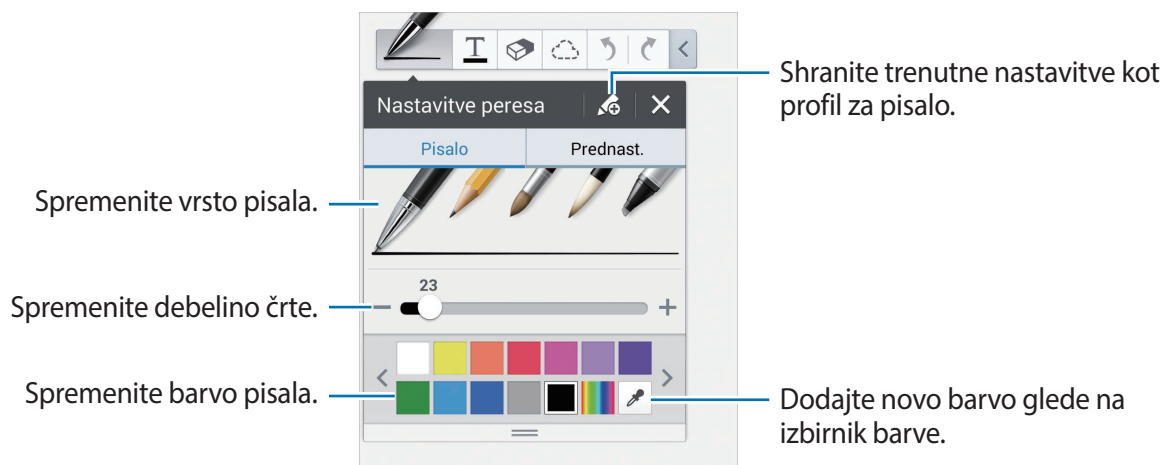

Za povečavo ali pomanjšavo, razširite dva prsta ali ju povlecite skupaj.

Za dodajanje nove strani pritisnite  → **Dodaj stran**.

Za spremembo predloge strani pritisnite  → **Dodaj predlogo**.

Da spremenite postavitev strani ali uvozite strani iz drugih opomb, pritisnite  → **Uredi strani**.

Če želite izbrisati stran, pritisnite  → **Izbriši stran**.

Za zapis vaših dejanja med risanjem opombe, pritisnite  → **Snemaj skiciranje**.

Če želite skriti orodno vrstico, pritisnite  → **Skrij orodja**.

Za shranitev strani z drugim imenom, pritisnite  → **Shrani kot**.

Da dodate ali izbrišete oznake na strani, pritisnite  → **Uredi oznake**.


Za dodajanje ali urejanje kazala strani pritisnite  → **Uredi indeks**.

Da spremenite ozadje strani pritisnite  → **Spremeni ozadje**.

Za prikaz mreže na strani pritisnite  → **Prikaži mrežo**.

## Uporaba orodja za brisanje

Narisana črta ni prepoznana kot serija točk, ampak kot kratke črte. Zaradi tega lahko izberete celotno črto in jo izbrišete, premaknete ali preoblikujete. Vendar pa lahko pri uporabi orodja za brisanje izbrišete tudi ustrezni del črte oz. ne morete izbrisati poudarjen del črte ali črte, ki se prekrivajo.


Za zmanjševanje primerov brisanja ustreznih delov, prilagodite velikost radirke s pritiskom  → .

Če želite pobrisati opombo, pritisnite **Počisti vse**.




Tudi z najmanjšo radirko morda ne boste mogli natančno izbrisati želeno področje.

## Urejanje ročno napisanih opomb

Izberite ročno napisano opombo in jo izrežite, premaknite, spremenite velikost ali preoblikujte. Pri zapisovanju ali risanju opombe pritisnite . Nato pritisnite opombo ali narišite črto okoli nje za izbiro in urejanje.

Za premik opombe na drugo lokacijo, izberite opombo in jo povlecite na novo lokacijo.


Za spremembo velikosti opombe, izberite opombo in nato povlecite ročice okvirja.

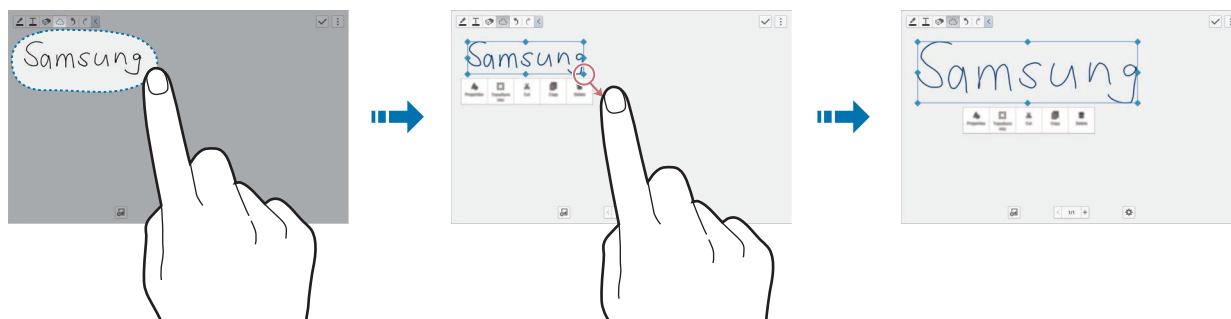

Ko je ročno napisana opomba izbrana, uporabite naslednje možnosti:

- **Lastnosti:** spremenite lastnosti opombe, kot so postavitev, velikost, barva ali debelina.
- **Pretvorba v:** pretvorite narisano obliko ali ročno napisano opombo v dobro organizirano.
- **Izreži:** izrežite opombo. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite lokacijo in nato pritisnite **Prilepi**.
- **Kopiraj:** kopirajte opombo. Če jo želite prilepiti na drugo lokacijo, pritisnite in zadržite lokacijo in nato pritisnite **Prilepi**.
- **Izbriši:** izbrišite opombo.

## Vstavljanje večpredstavnostnih datotek

Pritisnite  in vstavite slike, videe, stike, glasovne opombe in drugo.

## Vstavljanje slike ali videoposnetka z okvirjem


Pritisnite  → **Slike** ali **Video** → **Okvir fotografije** ali **Snemanje videa na platno**.

Narišite okvir na opombi, ter nato pritisnite znotraj okvirja z vašim prstom, da posnamete fotografijo ali videoposnetek.

## Vstavljanje informacije o zemljevidu

Pritisnite  → **Mape**, premaknite se po zemljevidih ali pritisnite  za iskanje kraja, ter nato pritisnite .

Za ogled lokacije čez celoten zaslon, pritisnite in zadržite zemljevid in nato pritisnite **Odpri zemljevid**.

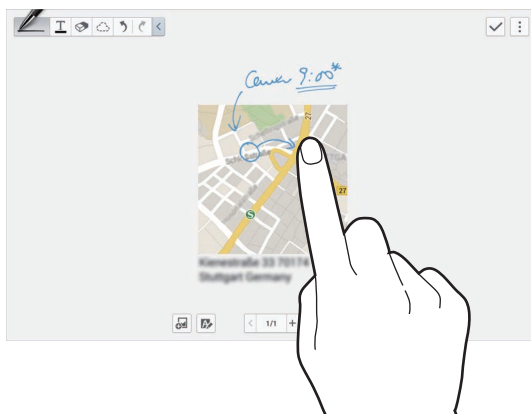

## Ogled strani opombe


Ko si ogledujete strani, pritisnite  in uporabite sledeče možnosti:

- **Izbriši:** izbrišite stran.
- **Souporaba preko:** pošljite stran drugim.
- **Izvozi:** izvozite stran kot slikovno datoteko ali datoteko PDF.
- **Uredi strani:** spremenite postavitev strani ali uvozite strani iz drugih opomb.
- **Uredi oznake:** dodajte ali izbrišite oznake na strani.
- **Uredi indeks:** dodajte ali uredite kazalo na strani.

- **Dod. bliž. na dom. zaslon:** dodajte bližnjico strani na domači zaslon.
- **Tiskanje:** natisnite stran s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Shrani kot:** shranite stran z drugim imenom.
- **Nastavi kot:** nastavi stran kot ozadje zaslona ali sliko stika.

## Ogled predogleda strani


Povlecite navzdol po opombi za predogled strani nad opombo.

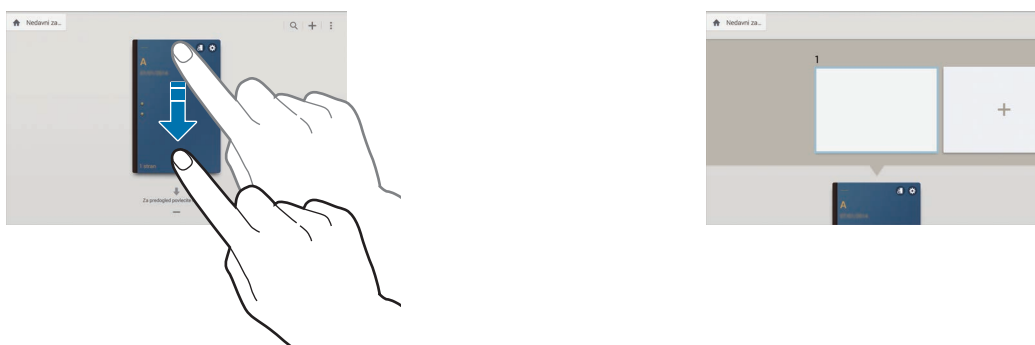

Pritisnite  na naslovnici opombe za dostop do naslednjih možnosti:

- **Izbriši:** izbrišite opombo.
- **Souporaba preko:** pošljite opombo drugim.
- **Izvozi:** izvozite opombo kot slikovno datoteko ali datoteko PDF.
- **Preimenuj:** preimenujte opombo.
- **Uredi naslovnico:** spremenite naslovnico opombe.
- **Dodaj med priljubljene:** dodajte opombo na seznam priljubljenih.
- **Zakleni:** zaklenite opombo pred drugimi.
- **Dod. bliž. na dom. zaslon:** dodajte bližnjico opombe na domači zaslon.

## Urejanje opomb

Pritisnite opombo, da jo odprete. Opomba je prikazana v načinu pogleda. Če želite urediti opombo, pritisnite .

## Iskanje opomb

Uporabite to funkcijo za iskanje opomb z vnosom kriterija iskanja, kot so imena, oznake, besedilo ali ročno napisane besede.

Pritisnite , pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu zaslona in nato vnesite kriterij iskanja.

## S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.


Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

## Ustvarjanje dogodkov ali opravil


Pritisnite , ter uporabite enega izmed sledečih načinov:

- **Dogodek:** vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
- **Opravila:** vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.

Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga izberete, nato pritisnite ponovno.

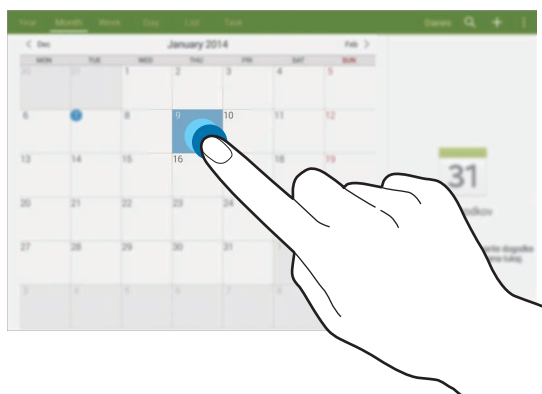


Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite **Uredi podrobnosti dogodka** ali **Uredi podrobn. opravila**, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.

Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje **Položaj** in zraven polja pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se pojavi.

## Sinhronizacija z Google koledarjem

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** → **Google** pod **Moji računi** izberite račun Google in nato kliknite **Sinhronizacija Koledar**.

Da ročno izvedete sinhronizacijo na zaslonu aplikacij pritisnite **S Planner** →  → **Sinhroniziraj**.

Za prikaz sinhroniziranih dogodkov ali opravil, pritisnite  → **Koledarji** in nato izberite račun Google.

## Spreminjanje vrste koledarja

Izberite enega izmed različnih koledarjev, ki vključujejo leto, mesec, teden in drugo na vrhu zaslona.

## Iskanje dogodkov in opravil

Pritisnite  in vnesite ključno iskalno besedo.

Za ogled današnjih dogodkov ali opravil na vrhu zaslona pritisnite **Danes**.

## Izbris dogodkov ali opravil

Izberite dogodek ali opravilo in pritisnite  → **Izbriši**.

## Skupna raba dogodkov ali opravil

Izberite dogodek ali opravila in pritisnite  → **Souporaba preko**, ter nato izberite način deljenja.

## Dropbox



Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.

Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ko prvič poženete storitev Dropbox, pritisnite **Start**, da jo aktivirate. Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Ko je Dropbox aktiviran, pritisnite **Turn on Camera Upload** za samodejni prenos fotografij ali videoposnetkov, ki ste jih posneli s kamero naprave, v Dropbox. Za ogled prenesenih fotografij ali videoposnetkov, pritisnite . Za souporabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov, pritisnite  in nato izberite datoteke.

Da naložite slike na storitev Dropbox, pritisnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ali **Other files**. Če želite odpreti datoteke v storitvi Dropbox, izberite datoteko.

Med ogledom slik ali videoposnetkov, pritisnite , da jih dodate na seznam priljubljenih. Če želite odpreti datoteke s seznama priljubljenih, pritisnite .

## Cloud

Uporabite to funkcijo za sinhronizacijo datotek ali varnostno kopiranje podatkov aplikacije vašim računalnikom Samsung ali storitvijo Dropbox.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Cloud**.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Sinhronizacija z računalnikom Samsung

Pritisnite račun Samsung ali **Nastavitve sinhronizacije** za sinhronizacijo datotek.

## Varnostno kopiranje ali obnavljanje podatkov

Pritisnite **Varnostno kopiranje** ali **Obnovi**, da naredite varnostno kopijo ali obnovite podatke na vašem računu Samsung.

## Sinhronizacija s storitvijo Dropbox

Pritisnite **Poveži račun za Dropbox**, ter vnesite vaš račun Dropbox. Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Ko se prijavite, pritisnite **Allow** in naprava bo samodejno sinhronizirala datoteke s storitvijo Dropbox, kadarkoli opravite spremembe.

## Drive

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje in urejanje dokumentov ter skupno rabo z drugimi prek shrambe Google Drive. Ko ustvarite dokumente ali prenesete datoteke v storitev Google Drive, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugim računalnikom, ki ima nameščeno aplikacijo Google Drive. Dostopajte do datotek brez prenosa ali nalaganja.

Pritisnite **Drive** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Hancom Viewer

Uporabite to aplikacijo za ogled dokumentov različnih oblik, vključno s preglednicami in predstavitvami.






Pritisnite **Hancom Viewer** na zaslonu aplikacij.



## Iskanje dokumentov

Pritisnite **Odpri** za brskanje po dokumentov.

Med brskanjem po dokumentu uporabite eno izmed naslednjih možnosti:

-  : ustvarite mapo.
-  : pridobi nove dokumente.
-  : razvrsti dokumente in mape.
-  : spreminjanje pogleda.
-  : izberite dokumente ali mape.

Za iskanje nedavno uporabljene dokumente, pritisnite **Nedavni dokumenti**.

## Branje dokumentov

Pritisnite dokument v **Nedavni dokumenti** ali v mapi.

Pritisnite  ali , ter uporabite eno izmed sledečih funkcij:

### Urejevalnik besedil

- **Najdi:** iščite po besedilu.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporabljajte.
- **Urejanje:** urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o Hancom Viewer.

## Predstavitev

- **Najdi:** iščite po besedilu.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Diaprojekcija:** zaženite diaprojekcijo s prve strani.
- **Od trenutnega diapozitiva:** zaženite diaprojekcijo s trenutne.
- **Prikaži pogled predstavitelja:** na napravi prikaže orodja za predstavitev, ko je ta priključena na zunanji monitor.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Urejanje:** urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o Hancom Viewer.

## Preglednica

- **Najdi:** iščite po besedilu.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Informacije o dokumentu:** oglejte si podrobnosti dokumentov kot so naslov, datum in avtor.
- **Razvrsti:** razvrstite celice po določenem kriteriju.
- **Pokaži formule:** oglejte si enačbe v celicah namesto izračunanih rezultatov.
- **Zamrzni podokna:** ohranite izbrano vrstico na mestu.
- **Mrežne črte:** skrijte ali prikažite mrežne črte.
- **Pokaži vse pripombe:** skrijte ali prikažete opombe v dokumentu.
- **Območje tiskanja:** izberite območje za tiskanje.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Uredi:** urejanje dokumenta. Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
- **Pomoč:** oglejte si informacije o Hancom Viewer.


## PDF

- **Išči:** iskanje besedila.
- **Pošlji:** pošljite dokument drugim ali ga souporablajte.
- **Lastnosti:** oglejte si podrobnosti dokumenta kot so naslov, datum in avtor.
- **Povečava:** spremenite velikost pogleda.
- **Skrij komentarje:** skrijte ali prikažite komentarje v dokumentu.
- **Navpično drsenje po strani:** spremenite način pogleda. Ta možnost je lahko označena drugače, odvisno od izbranega načina pogleda.
- **Pogled za branje:** oglejte si samo vsebino dokumenta, brez razmikov.
- **Pojdi na stran:** premaknite se na določeno stran.
- **Zaznamki:** oglejte si zaznamke v dokumentu.
- **Natisni:** natisnite dokument s povezavo naprave s tiskalnikom. Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

## Budilka


Uporabite to aplikacijo za nastavitve opozoril za pomembne dogodke.

Pritisnite **Budilka** na zaslону aplikacij.

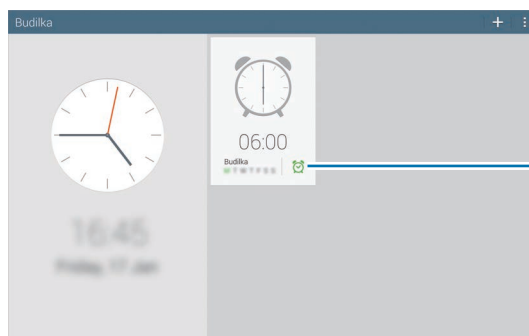



Vklapite ali izklapite to budilko.

## Nastavljanje opozoril

Pritisnite , nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm ponovi in nato pritisnite **Shrani**.

- **Opozorilo za lokacijo:** nastavite lokacijo. Opozorilo se bo sprožilo samo ko boste v izbrani lokaciji.
- **Dremež:** nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
- **Pametno opozorilo:** nastavite čas za izklop opozorila pred nastavljenim časom.

## Izključitev alarmov

Povlecite  zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Povlecite  izven velikega kroga, da ponovite zvonjenje alarma po nekem določenem času.

## Brisanje alarmov

Pritisnite  → **Izberi**, izberite opozorila in nato pritisnite .



## Svetovna ura

Uporabite to aplikacijo, če želite preveriti čas v številnih večjih mestih po svetu.

Pritisnite **Svetovna ura** na zaslonu aplikacij.

## Ustvarjanje ur

Pritisnite  nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za uporabo poletnega časa pritisnite  → **Izberi**, izberite uro in nato pritisnite  → **Nastavitve DST**.

## Brisanje ur

Pritisnite  → **Izberi**, izberite ure in nato pritisnite .

## Kalkulator

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacij.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite .

## S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija v nekaterih jezikih ni podprta.

Tukaj je več primerov govornih ukazov:

- Odpri glasbo
- Zaženi računalno
- Preveri urnik

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

## Uporaba ukazov za prebujanje na zaklenjenem zaslonu


Na zaklenjenem zaslonu lahko s prednastavljenimi ukazi za prebujanje uporabljate različne funkcije.

Za aktiviranje te funkcije na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon**, ter nato povlecite drsnik **Bujenje na zaklenjenem zaslonu** v desno.

## S Finder

Uporabite to aplikacijo za iskanje raznolikih elementov na napravi, vključno z e-pošto, dokumenti, slike, glasbo, aplikacijami in drugo.

Odprite obvestilno ploščo in pritisnite  za zagon **S Finder**.

Pritisnite iskalno polje in vnesite kriterij iskanja. Prav tako lahko pritisnite  in nato izgovorite ključno iskalno besedo. To funkcijo lahko prav tako uporabite za iskanje ročno napisane vsebine na napravi.

## Google


Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na napravi.

Pritisnite **Google** na zaslonu aplikacij.




Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Deljenje naprave


Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Prav tako lahko pritisnite  in nato vnesete ključno besedo.

## Obseg iskanja

Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite  → **Nastavitve** → **Iskanje v tabličnem računalniku**, ter odključajte predmete, ki jih želite poiskati.

## Asistent Google

Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.

Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve Google Now, pritisnite  → **Nastavitve**, ter nato povlecite drsnik **Asistent Google** v levo ali desno.

## Glasovno iskanje

Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.

Pritisnite **Glasovno iskanje** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno **Zač. govor**.

## Moje datoteke

Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

## Ogled datotek


Datoteke shranjene v napravi so shranjene po kriteriju. Z leve strani naslona izberite eno od naslednjih kategorij:










- **Časovna preglednica:** oglejte si datoteke, ki so razvrščene po datumu.
- **Priljubljene mape:** oglejte si bližnjice map.
- **Mape:** oglejte si datoteke, ki so shranjene v vgrajenem pomnilniku ali pomnilniški kartici, ter bližnjice od strežnikov FTP.
- **Kategorije:** oglejte si datoteke shranjene glede na tip.
- **Aplikacije:** oglejte si datoteke shranjene ali ustvarjene v določeni aplikaciji.

Izberite kategorijo in nato datoteko ali mapo, da jo odprete.

Po izbiri kategorije pritisnite  in uporabite eno izmed sledečih možnosti:

- **Izberi:** izberite datoteke ali mape.
- **Uredi po:** razporedi datoteke ali mape.
- **Dodaj med Priljubljene mape:** dodajte bližnjico mapi v **Priljubljene mape**.
- **Bližnj. dod.na dom.zaslon:** dodajte bližnjico datoteke ali mape na domači zaslon.
- **Dodaj FTP:** dodajte bližnjico strežnika FTP v **Mape**.
- **Iskanje naprav v bližini:** išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
- **Nastavitve zaslona:** spremenite datoteko možnosti zaslona.

Pritisnite  → **Izberi**, izberite datoteko ali mapo, ter nato uporabite eno izmed naslednji funkcij:

- : pošljite datoteke drugim ali jih dajte v skupno rabo.
- : izbrišite datoteke ali mape.
- : premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
- : kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
-  → **Preimenuj**: preimenujte datoteko ali mapo.
-  → **Dodaj med Priljubljene mape:** dodajte bližnjico mapi v **Priljubljene mape**.
-  → **Bližnj. dod.na dom.zaslon:** dodajte bližnjico datoteke ali mape na domači zaslon.
-  → **Zip**: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
-  → **Podrobnosti**: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.

## Iskanje datoteke

Pritisnite  in nato vnesite kriterij iskanja.

## Ogled informacij o shrambi

Pritisnite  za ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške naprave.

## Spremenite način pogleda

Pritisnite  za spremembo načina pogleda.




## Ustvarjanje map

Pritisnite , vnesite ime mape in nato pritisnite **V redu**.

## Dodajanje bližnjic mapam

Dodajte bližnjico pogosto rabljenim mapam v **Priljubljene mape**. Izberite mapo in pritisnite  → **Dodaj med Priljubljene mape**.

## Dodajanje bližnjic strežnikov FTP na napravo

Dodajte bližnjico strežnika FTP v **Mape**. Pritisnite  → **Dodaj FTP**, vnesite podrobnosti za strežnik FTP, ter nato **Končano**.

## Prenosi

Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.

Pritisnite **Prenosi** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.

Za razvrščanje datotek po naslovu, pritisnite  → **Po imenu**.

Za razvrščanje datotek po datumu, pritisnite  → **Po datumu**.

Za razvrščanje datotek po velikosti, pritisnite  → **Po velikosti**.

Če želite počistiti zgodovino, pritisnite  → **Počisti seznam**.

## Evernote

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje, sinhronizacijo in skupno rabo večpredstavnostnih opomb. Opombam lahko dodate oznake oz. razvrstite opombe v beležki za učinkovito urejanje vaših idej.

Pritisnite **Evernote** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## KNOX

Uporabite to aplikacijo za ločevanje osebnih in delovnih podatkov, ter za varen dostop do poslovnih aplikacij z naprave.

Pritisnite **KNOX** na zaslonu aplikacij.

Za zagon **KNOX**, morate prenesti in namestiti aplikacijo. Pritisnite **Namesti** in sledite navodilom na zaslonu.



- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Za zaščito vaših podatkov, se ob večkratnem nepravilnem vnosu gesla aplikacija **KNOX** in povezani podatki izbrišejo.

# Potovanja in lokalno

## Zemljevid

S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščete kraje ali prejmite navodila za pot.

Pritisnite **Zemljevid** na zaslonu aplikacij.



Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

## Iskanje lokacij

Poiščite lokacije z vnosom naslova ali ključne besede. Ko najdete lokacijo, jo izberite in si oglejte podrobne informacije. Za več informacij glejte pomoč.

## Prejemanje napotkov za pot do kraja

Pritisnite , da nastavite začetno in končno lokacijo, ter nato izberite metodo potovanja.

Naprava prikazuje poti do kraja.

# Nastavitve

## Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitve možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

## Povezave

### Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Za uporabo možnosti pritisnite .

- **Napredno:** po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS:** povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS:** povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč:** odprite pomoč za Wi-Fi.

### Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Na zaslonu nastavitve pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen med spanjem**.

## Nastavitev obveščanja o omrežju

Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** →  → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže dve napravi neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Na zaslonu nastavitvev pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Za uporabo več možnosti pritisnite .

- **Časovna omejitev vidnosti:** nastavite čas vidljivosti naprave.
- **Prejete datoteke:** oglejte si prejete datoteke preko funkcije Bluetooth.
- **Pomoč:** odprite pomoč za Bluetooth.

## Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

## Poraba podatkov

Sledite količini porabljenih podatkov.

- **Cikel porabe podatkov:** vpišite datum mesečne ponastavitve nadzora vaše porabe podatkov.

Za uporabo več možnosti pritisnite .

- **Samodejna sinhronizacija podatkov:** vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije želite sinhronizirati v **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**.
- **Mobilne dostopne točke:** izberite dostopne točke Wi-Fi in preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, njihovo uporabo.

## Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

- **Način:** izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
- **Nedavne zahteve podatkov o vaši lokaciji:** oglejte si zahteve aplikacij za informacije o vaši trenutni lokaciji in njihovi porabi baterije.
- **Lokacijske storitve:** oglejte si, katere aplikacije uporabljajo informacije o vaši trenutni lokaciji.
- **Moji kraji:** nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
- **Označi trenutno lokacijo:** izberite aplikacije, katerim želite dovoliti uporabo vaših informacij o trenutni lokaciji.

## Več omrežij

Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.

## Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

## VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

## Ethernet

Možnost Ethernet je na voljo samo, ko je na napravo priključen vmesnik Ethernet. Uporabite to možnost za aktivacijo funkcije Ethernet in konfiguracijo omrežnih nastavitev.

## Naprave v bližini

- **Ime naprave:** oglejte si ime naprave.
- **Vsebine v souporabi:** nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
- **Seznam dovoljenih naprav:** oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.
- **Seznam naprav brez dovoljenja:** oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v:** izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prenesi iz drugih naprav:** nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.

## Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

## Naprava

### Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

- **Glasnost:** nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in video posnetke, sistemski zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
- **Moč tresenja:** prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Privzeti zvok za obvestilo:** izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila.
- **Zvoki ob dotiku:** omogoča nastavitve zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvok za zaklepanja zaslona:** nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptična povratna informacija:** nastavite, da naprava vibrira ob dotiku tipk.
- **Aplikacije Samsung:** spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Zvok ob pritisku tipke:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibrir. ob pritisku tipke:** nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Izhod - zvok:** izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.
- **Adapt Sound:** po meri prilagodite zvok za uho, ki ga največ uporabljate za poslušanje glasbe.

### Zaslon

Spremenite nastavitve zaslona.

- **Svetlost:** nastavite svetlost zaslona.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Trajanje osvetlitve tipk:** nastavite trajanje osvetlitve tipk.

- **Način zaslona:**
  - **Prilagoditev prikaza:** uporabite ta način za optimizacijo zaslona v skladu z nastavitvami zaslona.
  - **Dinamično:** uporabite ta način, da poživate ton vašega zaslona.
  - **Standardno:** uporabite ta način za normalno kakovost.
  - **Film:** uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
- **Način branja:** izberite, katere aplikacije bodo uporabljale način branja. V načinu branja naprava pomaga zaščititi vaše oči pri branju ponoči.
- **Sanjarjenje:** nastavite zagon ohranjevalnika zaslona, ko se naprava polni.
- **Prikaz odstotka baterije:** nastavite ogled preostale življenjske dobe baterije.
- **Uredi po zajemu zaslona:** nastavite urejanje posnetka zaslona po zajemu.

## Več oken

Aktivirajte funkcijo več oken za zagon več aplikacij na zaslonu hkrati.

- **Odp. v pogledu z več okni:** nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete datoteke iz **Moje datoteke** ali **Video**.

## Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

- **Zaklepanje zaslona:** vključite funkcijo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbrane funkcije za zaklep zaslona.
- **Kartica zaklenjenega zaslona:** nastavite napravo, da prikaže naslovnice na zaklenjenem zaslon, ki vključujejo trenutno vreme, najnovejše novice, vaš urnik in več. Spremenite nastavitve naslovnice.
- **Možnosti pripomočka za uro:** konfigurirajte nastavitve za pripomoček za uro.
  - **Velikost ure:** spremenite velikost ure.
  - **Prikaži datum:** nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
- **Bližnjice:** nastavite prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.



Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.



- **Osebnostno sporočilo:** nastavite napravo, da prikaže osebno sporočilo na zaklenjenem zaslonu.
  - **Urejanje osebnega sporočila:** uredite osebno sporočilo.
- **Podatki o lastniku:** vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
- **Učinek odklepanja:** izberite učinek, ko odklenete zaslon.
- **Bujenje na zaklenjenem zaslonu:** nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko je zaslon zaklenjen.
- **Besedilo s pomočjo:** nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.

## Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja.

- **Domači zaslon:** izberite ozadje za domači zaslon.
- **Zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
- **Domači in zaklenjen zaslon:** izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.

## Pisava

Spremenite nastavitve pisave.

- **Slog pisave:** spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.

## Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

- **Svetlost in glasnost:** nastavite napravo, da prikaže prilagoditvene vrstice za svetlost in glasnost na plošči z obvestili.
- **Priporočene aplikacije:** nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključite slušalk na napravo.
- **Nastavitev gumbov za hitre nastavitve:** razporedite gumbe za hitro nastavitve, ki so prikazani na plošči z obvestili.

## Dostopnost

Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite in opozarjajte na naslednje nastavitve za izboljšanje dostopnosti do naprave.

- **Samodejno zasukaj zaslon:** nastavite samodejni zasuk vmesnika pri zasuku naprave.
- **Zakasnitev zaslona:** nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Izgovorjava gesel:** nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s TalkBack.
- **Način preprostega dotika:** nastavite upravljanje obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
- **Pokaži bližnjico:** dodajte bližnjico v **Dostopnost** ali **TalkBack** na hitrem meniju, ki se prikaže, če pritisnete in zadržite tipka za vklop/izklop.
- **Urejanje dostopnosti:** uvozite ali izvozite nastavitve dostopnosti za souporabo z drugimi napravami.
  - **Izvozi:** izvozite trenutne nastavitve dostopnosti kot datoteko.
  - **Posodobi:** uvozite trenutne nastavitve dostopnosti kot datoteko.
  - **Souporaba preko:** pošljite datoteke nastavitvev dostopnosti drugimi.
- **TalkBack:** vključite TalkBack, ki ponuja glasovne povratne informacije.
- **Velikost pisave:** spremenite velikost pisave.
- **Povečava:** nastavite povečavo in pomanjšanje s kretnjami prsta.
- **Negativne barve:** spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
- **Prilagajanje barv:** prilagodite barvno shemo za zaslon, ko naprava ugotovi, da ste barvno slepi ali imate težave z branjem.
- **Opomnik za obvestila:** nastavite napravo, da vas opozori na zamujena obvestila in nastavite interval ponavljanja opozorila.
- **Bližnjica za dostopnost:** nastavite napravo, da vključi TalkBack, ko pritisnete in zadržite tipko za vklop/izklop, ter na zaslon položite in zadržite dva prsta.

- **Možn. za Besedilo v govor:**
  - **Prednostni mehanizem TTS:** izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite ⚙️.
  - **Stopnja govora:** izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
  - **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
  - **Stanje privzetega jezika:** oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Ravnovesje zvoka:** prilagodite ravnovesje zvoka pri uporabi dveh slušalk.
- **Mono zvok:** omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
- **Izključi vse zvoke:** izključi vse zvoke naprave.
- **Utripajoče obvestilo:** nastavite utripanje bliskavice za nova sporočila ali obvestila.
- **Podnapisi Google (CC):** nastavite napravo, da prikazuje televizijske podnapise za vsebino, ki jo podpira Google, ter za spremembo nastavitvev podnapisov Google.
- **Podnapisi Samsung (CC):** nastavite napravo, da prikazuje televizijske podnapise za vsebino, ki jo podpira Samsung, ter za spremembo nastavitvev podnapisov.
- **Pomožni meni:** nastavite prikaz ikone bližnjice za pomočnika, ki omogoča dostop do funkcij, ki podpirajo zunanje tipke ali funkcije na obvestilni plošči. Meni lahko prav tako uredite v meniju za ikono bližnjice.
  - **Glavna roka:** izberite levo ali desno roko za enostavno uporabo menija pomočnika.
  - **Uredi:** prilagodite elemente, ki se pojavijo v meniju pomočnika.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje:** nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
- **Interaktivno upravljanje:** aktivirajte način nadzora interakcije, ki omeji reakcijo naprave pri vnosih v aplikaciji.

## Način blokiranja

Izberite katera obvestila bodo blokirana in kako dolgo bodo ta blokirana.

## Upravlj.

### Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

#### Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

#### Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

#### Tipkovnica Samsung

Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite .



Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **Izberite jezike vnosa:** izberite jezike za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila:** vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejna zamenjava:** nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne besede s pritiskom preslednice ali ločila.
- **Samodejno pisanje z veliko začetnico:** nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic:** nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
- **Samodejna ločila:** nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Brez:** nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
- **Neprekinjen vnos:** nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
- **Upravljanje kazalca:** omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje kazalca s premiki po tipkovnici.

- **Zvok:** nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje:** nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov:** omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Pomoč:** omogoča dostop do informacij pomoči za uporabo tipkovnice Samsung.
- **Ponastavi nastavitve:** ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

## Googlova stor. za glasov. vnos

Za spreminjanje nastavitvev glasovnega vnosa, pritisnite ⚙.

- **Izberite jezike vnosa:** izberite vhodne jezike za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede:** omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

## Prepoznavalec glasu

Izberite mehanizem za prepoznavanje glasu.



Ta funkcija se prikaže, ko uporabite program za prepoznavanje govora.

## Glasovno iskanje

Za prepoznavanje glasu Samsung uporabite naslednje možnosti:

- **Language:** izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Open via the home key:** nastavite zagon **S Voice** z dvakratnim pritiskom tipke za domov.
- **Use location data:** nastavite uporabo lokacijskih podatkov pri rezultatih glasovnega iskanja.
- **Hide offensive words:** skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **About:** omogoča prikaz informacij o različici.
- **Wake up command:** nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje, pri uporabi **S Voice**.
- **Check missed events:** nastavite pregled zamujenih sporočil ali dogodkov, ob zagonu **S Voice** in pritiskom tipke za slušalko.

- **Home address:** vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo glasovnega ukazovanja.
- **Log in to Facebook:** vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo s **S Voice**.

Za prepoznavanje glasu Google uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik:** izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **Govorni izhod:** nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede:** blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
- **Prepoznavanje govora brez povezave:** prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.
- **Slušalka z mikr. Bluetooth:** nastavite napravo, da omogoči iskanje z glasom preko slušalke Bluetooth, ko je ta priključena na napravo.

## Možn. za Besedilo v govor

- **Prednostni mehanizem TTS:** izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite ⚙.
- **Stopnja govora:** izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer:** poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika:** oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

## Prekrivanje z miško

Aktivirajte funkcijo Miška prek, da opravite različne funkcije, medtem ko kazalec miške ali sledilne ploščice, priključene na vašo napravo, premika čez zaslon.

- **Predogled in oznake ikon:** nastavite napravo, da prikaže predogled vsebine ali pojavne informacije, ko je kazalec nad elementom.
- **Dršenje po seznamu:** nastavite napravo za dršenje po seznamih s premikom kazalca na rob zaslona.

## Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

## Glasovno upravljanje

Nastavite napravo, da prepozna glasovne ukaze za upravljanje naprave. Izberete lahko funkcije, katere želite upravljati z glasovnim ukazom.

## Gibanja

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

- **Povečava:** nastavite to možnost pri ogledovanju slik v **Galerija** ali brskanju po spletnih straneh, če želite povečati ali pomanjšati slike, ko se dotaknete in držite dve točki s prstoma in nato nagnete napravo naprej in nazaj.
- **Brskanje po sliki:** nastavite, če se želite premikati po sliki s premikom naprave v katerokoli smer pri povečavi slike.

## Gibanje dlani

Aktivirajte funkcijo gibanja in z dotiki zaslona upravljajte napravo.

- **Zajemi zaslon:** nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve proti desni, podrsate po zaslonu.
- **Tiho/začasno ustavi:** začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo dotaknete zaslona.

## Pametni zaslon

- **Pametna ustavitev:** preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
- **Pametno vrtenje:** nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
- **Pametni premor:** nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate stran od zaslona.

## Splošno

### Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

### Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

### Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitvev in podatkov.

- **Varn. kop. moje podatke:** omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitvev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa:** nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje:** omogoča obnovitev vaših nastavitvev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** omogoča ponastavitev nastavitvev na tovarniško privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.

### Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.



Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Nastavi datum:** omogoča ročno nastavitvev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa:** omogoča ročno nastavitvev trenutne ure.
- **Izberi časovni pas:** nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis:** prikaže uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma:** izberite zapis datuma.



## Dodatek

- **Samodejno odklepanje:** nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.
- **Izhod - zvok:** izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.

## Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

## Privzete aplikacije

- **Domov:** izberite privzeti način domačega zaslona.

## Uporabniki

Nastavite in upravljajte uporabniške profile za po meri prilagojene nastavitve.

## Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

## Način za varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.

- **Varčevanje z energijo procesorja:** nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih sistemskih virov.
- **Varčevanje z energijo zaslona:** nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
- **Izklopi haptične povratne informacije:** nastavite, da naprava izključi vibriranje ob dotiku tipk.
- **Več o varčevanju z energijo:** odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.

## Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške kartice.



Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.



Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

## Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

- **Šifriraj napravo:** nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.



Preden omogočite to nastavev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD:** nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.



Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavev.

- **Oddaljeno upravljanje:** nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
  - **Registracija računa:** dodajte ali oglejte si račun Samsung.
  - **Uporabi brezžična omrežja:** dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
- **Pojdite na spletno stran funkcije poišči moj mobilni telefon:** odprite spletno mesto Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Prek spletnega mesta Find my mobile lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.

- **Gesla naredite vidna:** nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Skrbniki naprave:** oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri:** nastavite prenos aplikacij iz katerega koli vira. Če to ni izbrano, lahko prenašate samo aplikacije iz **Trgovina Play**.
- **Preveri aplikacije:** nastavite napravo in dovolite podjetju Google, da preveri aplikacije, ki so lahko škodljive pred namestitvijo.
- **Spremenite raven varnosti:** nastavite nivo za dejanja v skladu z varnostnimi pravili.
- **Posod. za varn. pravilnik:**
  - **Samodejne posodobitve:** nastavite napravo, da samodejno poišče in prenese varnostne posodobitve.
  - **Preveri posodobitve:** poiščite varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila:** nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila, ko je naprava priključena na omrežje Wi-Fi.
- **Vrsta shrambe:** nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave:** namestite šifrirane certifikate iz lokacije ali storitve v kateri so nameščeni.
- **Počisti poverilnice:** omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

## O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

## Nastavitve za Google

Uporabite to aplikacijo za konfiguriranje nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google. Pritisnite **Nastavitve za Google** na zaslonu aplikacij.

# Dodatek

## Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

### Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. V celoti napolnite baterijo preden vklopite napravo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene stike in ponovno vstavite baterijo.

## Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnete z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisni center Samsung.

## Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisni center Samsung.

## Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

## Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofona v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

## Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipko za glasnost ali se premaknite drugam.

## Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

## Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

## Baterija se ne napolni pravilno (za polnilce odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je polnilec pravilno povezan.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene priključke obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite servisni center Samsung.

## Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se prazni zato bo čez čas v njej vedno manj energije.

## Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

## Ko vključite fotoaparatus, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparatus, naredite to:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center Samsung.

## Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

## Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se sporočila o napakah prikažejo oz. datoteke ni moč predvajati, ko v napravi odprete večpredstavnostne datoteke, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

## Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu funkcije Bluetooth (največ 10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

## Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

## Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.



## Podatki shranjeni v napravi so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni na napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni na napravi.

## Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

## Odstranjevanje baterije

- Za odstranitev baterije **morate** obiskati pooblaščen servisni center s priloženimi navodili.
- Zaradi lastne varnosti **ne smete poskušati odstraniti** baterije lastnoročno. Če se baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.
- Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

- 1 V razpoko, med zaslonom naprave in zadnjim pokrovom, vstavite orodje za odpiranje naprave.

Nato z uporabo orodja snemite zaslon z zadnjega pokrova, tako da ju ločite.



Pri vstavljanju orodja bodite pazljivi, da ne poškodujete notranje komponente naprave.

- 2 Orodje znova vstavite na rednih razmakih okoli naprave in zadnji pokrov ločite od naprave.



Pazljivo zasukajte zadnji pokrov in pri tem pazite, da ne poškodujete kaveljčke.

- 3 Odstranite zadnji pokrov in napravo položite na ravno delovno površino s sprednjo površino navzdol.
- 4 Odvijte in odstranite vijake iz naprave.
- 5 Odklopite konektor baterije in odstranite trak.
- 6 Odstranite baterije.

Vsebina vaše naprave je lahko odvisna od regije, ponudnika storitve ali različice programske opreme, ter se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

